




FlexFlow 100 - waterontharder

Beknopte installatiehandleiding

Lees vóór gebruik ook de meegeleverde WET - handleiding

Installatiehandleiding FlexFlow 100


- 1 Sluit de waterleiding aan op de in- en uitgang van de waterontharder.

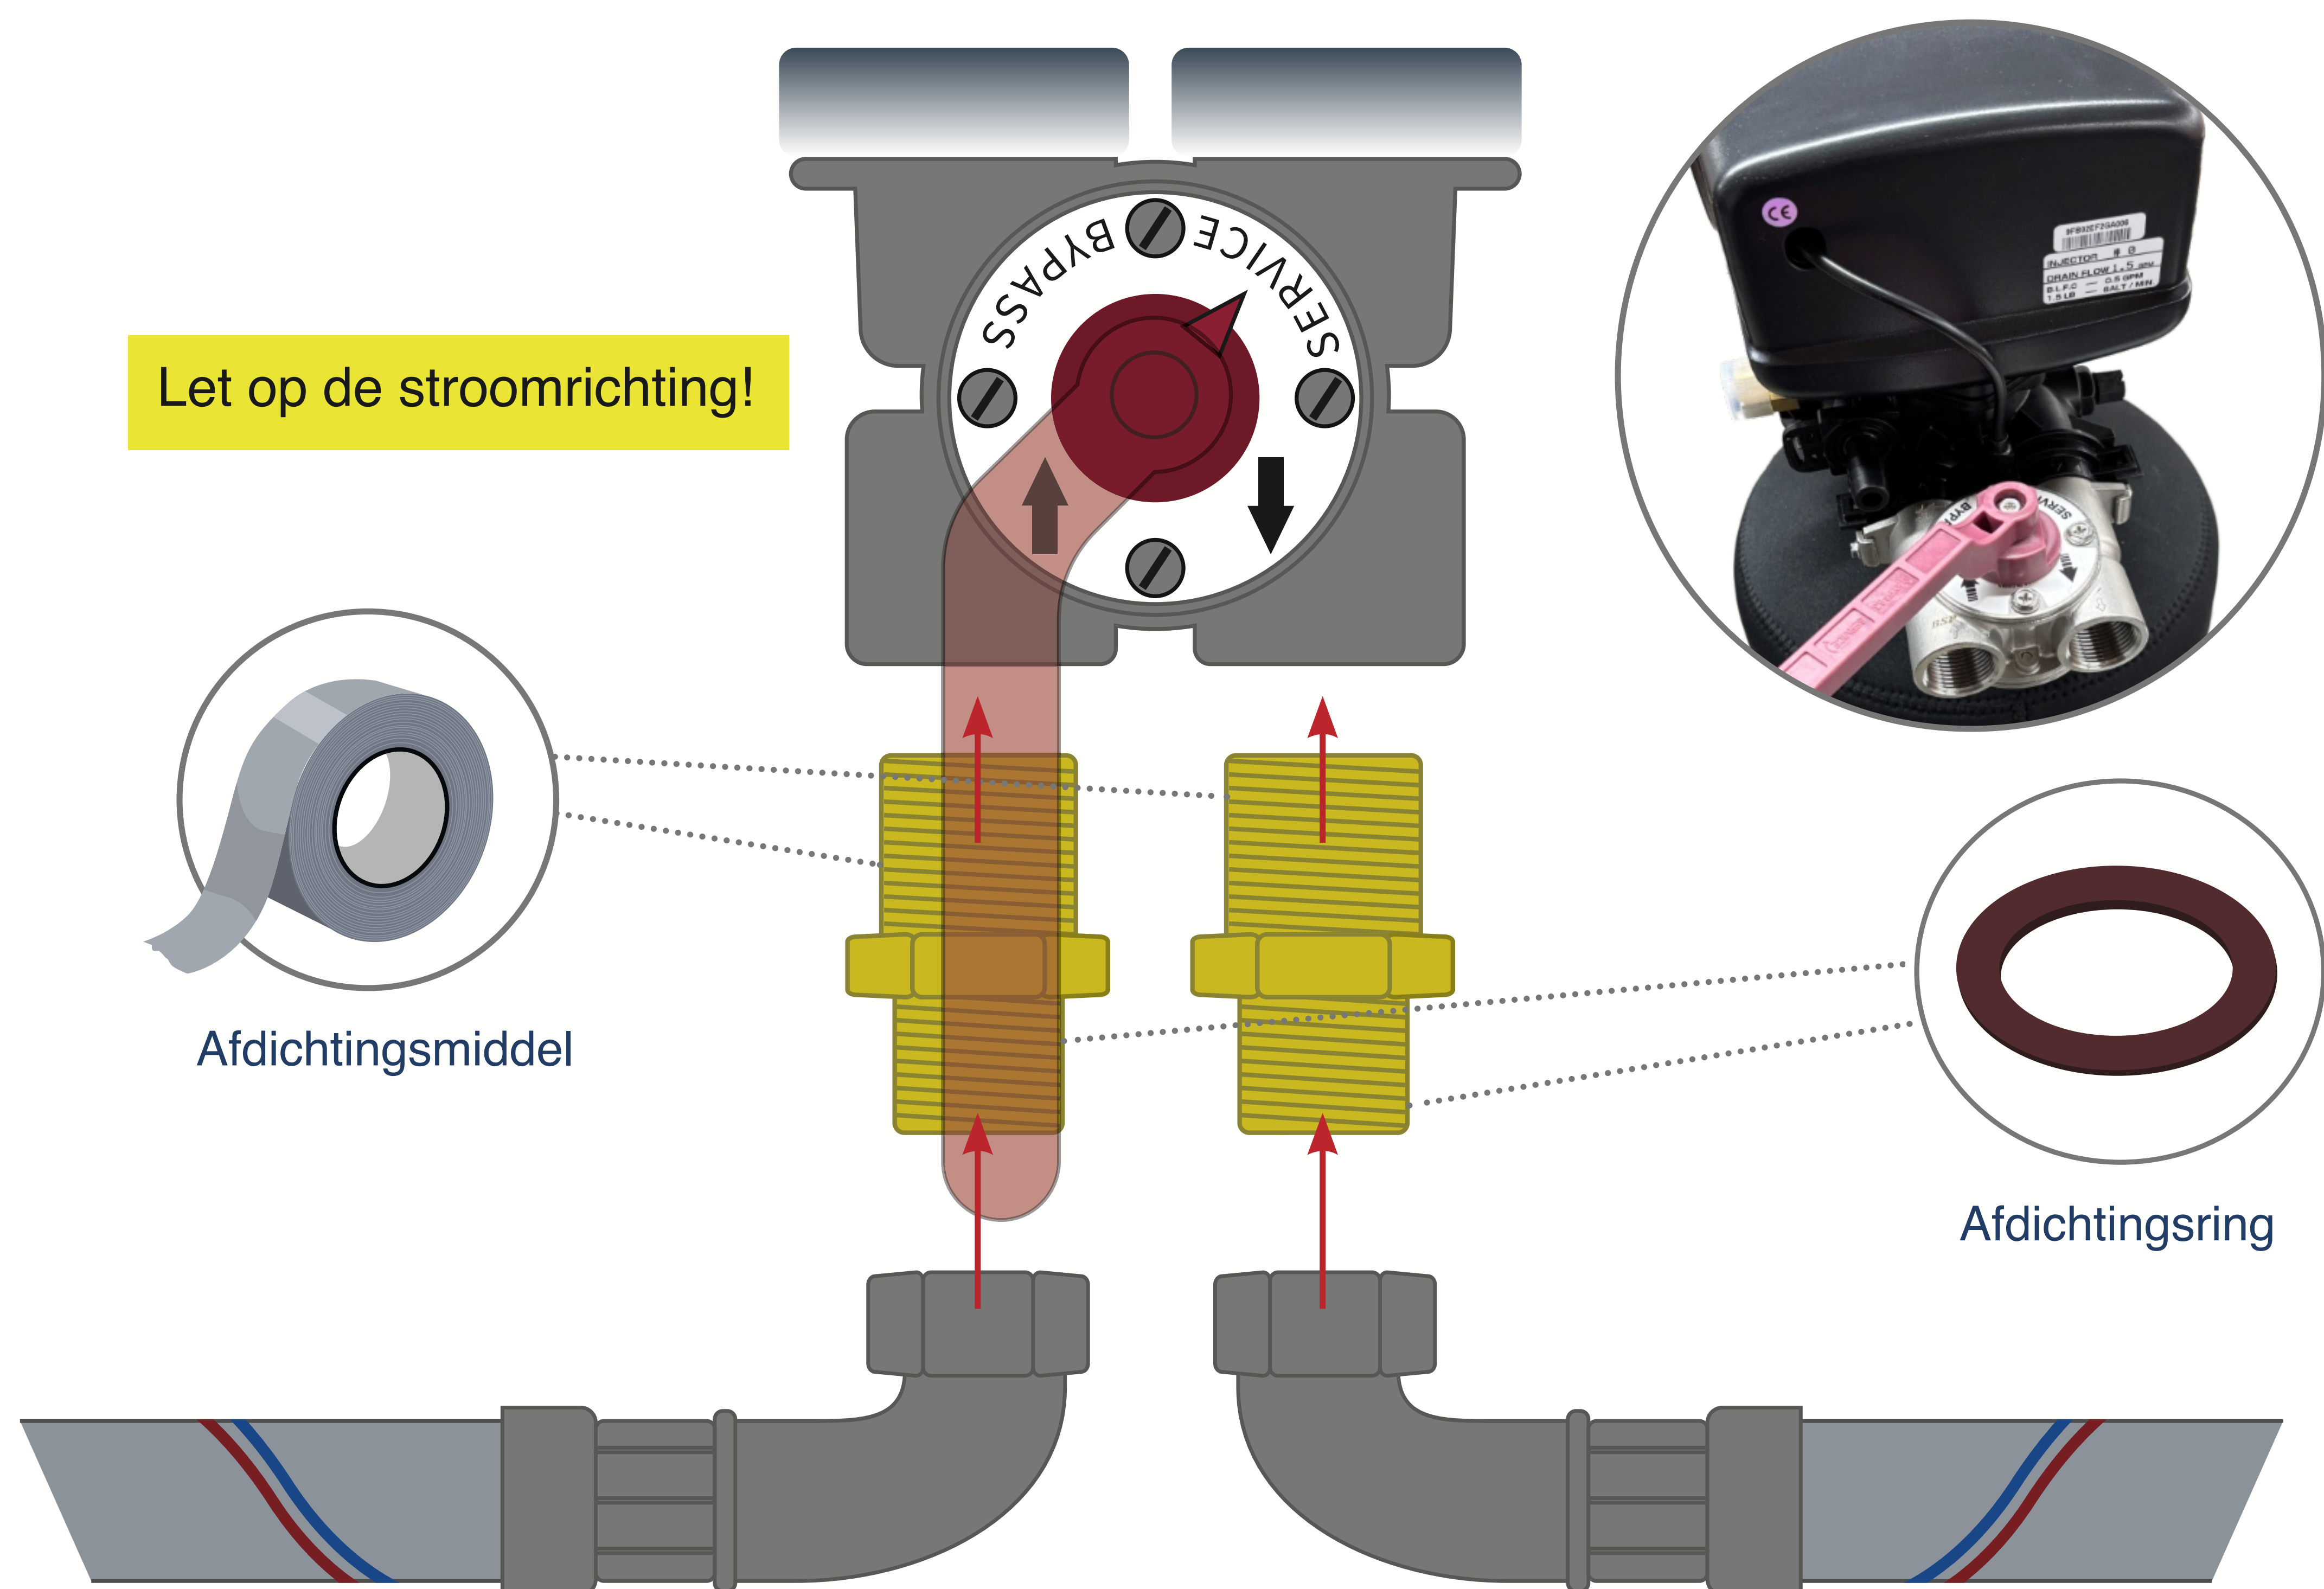


- 2 Sluit de afvoerslang (12 x 18 mm) aan op de plug aan de achterzijde van de klep en op uw bestaande afvoer.
- 3 Sluit vervolgens de overloopplug van de zoutbak bij optie 1 aan op de airgap. Bij optie 2 dient deze uit te komen op een plek waar het water goed weg kan.

ADVIES

Deze aansluitingen aan te brengen met in achtneming van een luchtscheiding 'airgap' (optie 1) of keerklepje (optie 2). Meer informatie op multiaqua.nl/shop

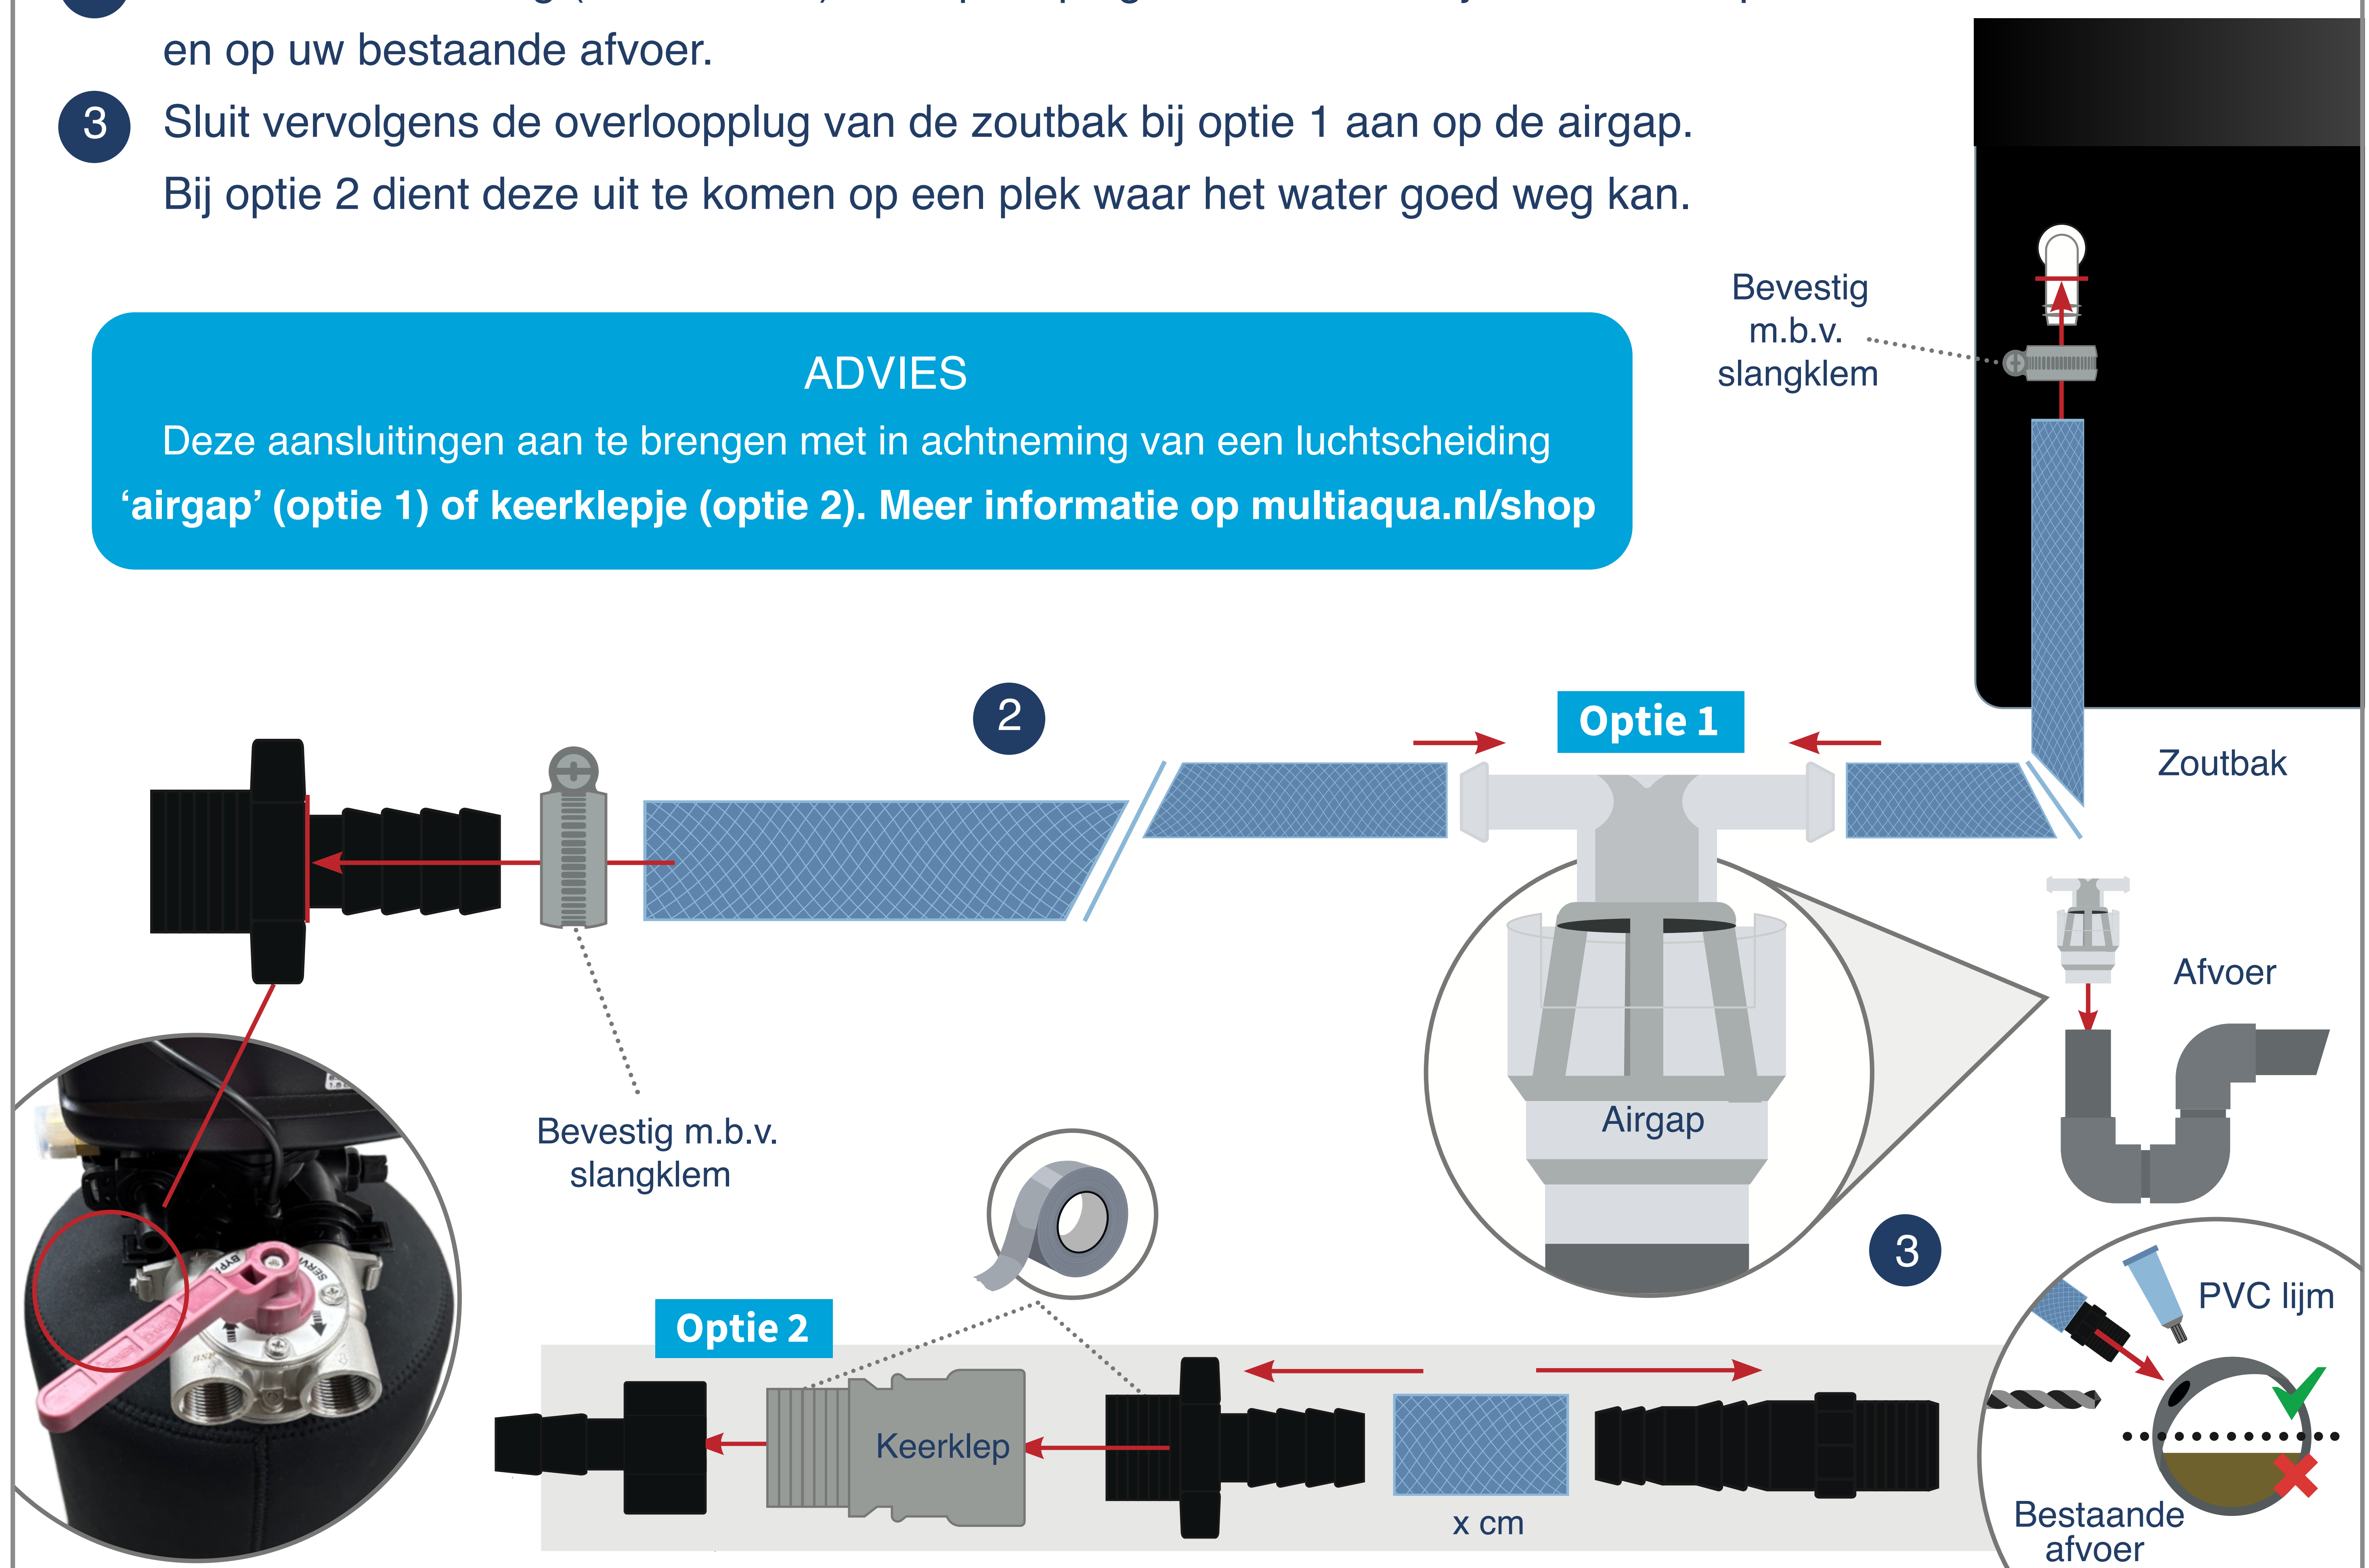


- 4 Sluit de pekelslang (incl. steunhuls, zeefje) aan op de koppeling aan de rechterzijde van de klep.
- 5 Sluit het uiteinde van de pekelslang (incl. steunhuls) aan op de vlotter door het gat in de zoutbak.

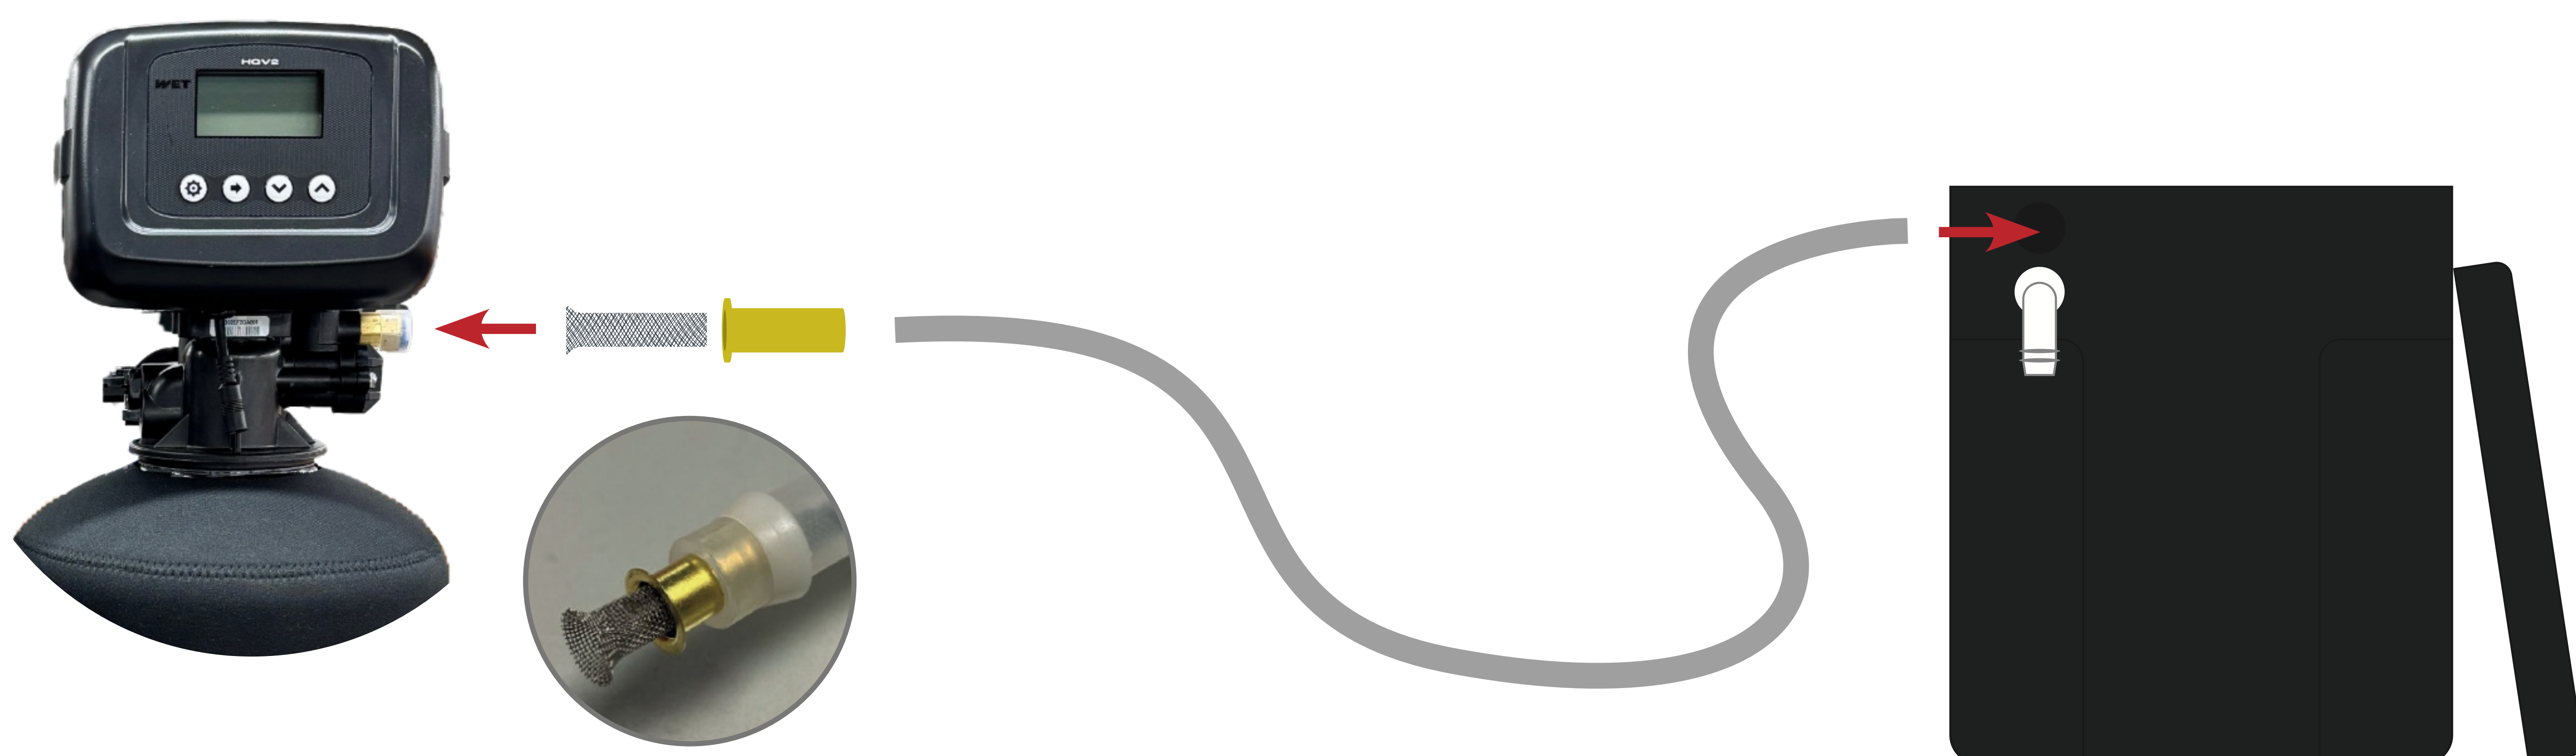


- 6 Draai de hoofdwatervkraan weer langzaam open.




- 7 Zet de rode hendel van de bypass op 'service'.

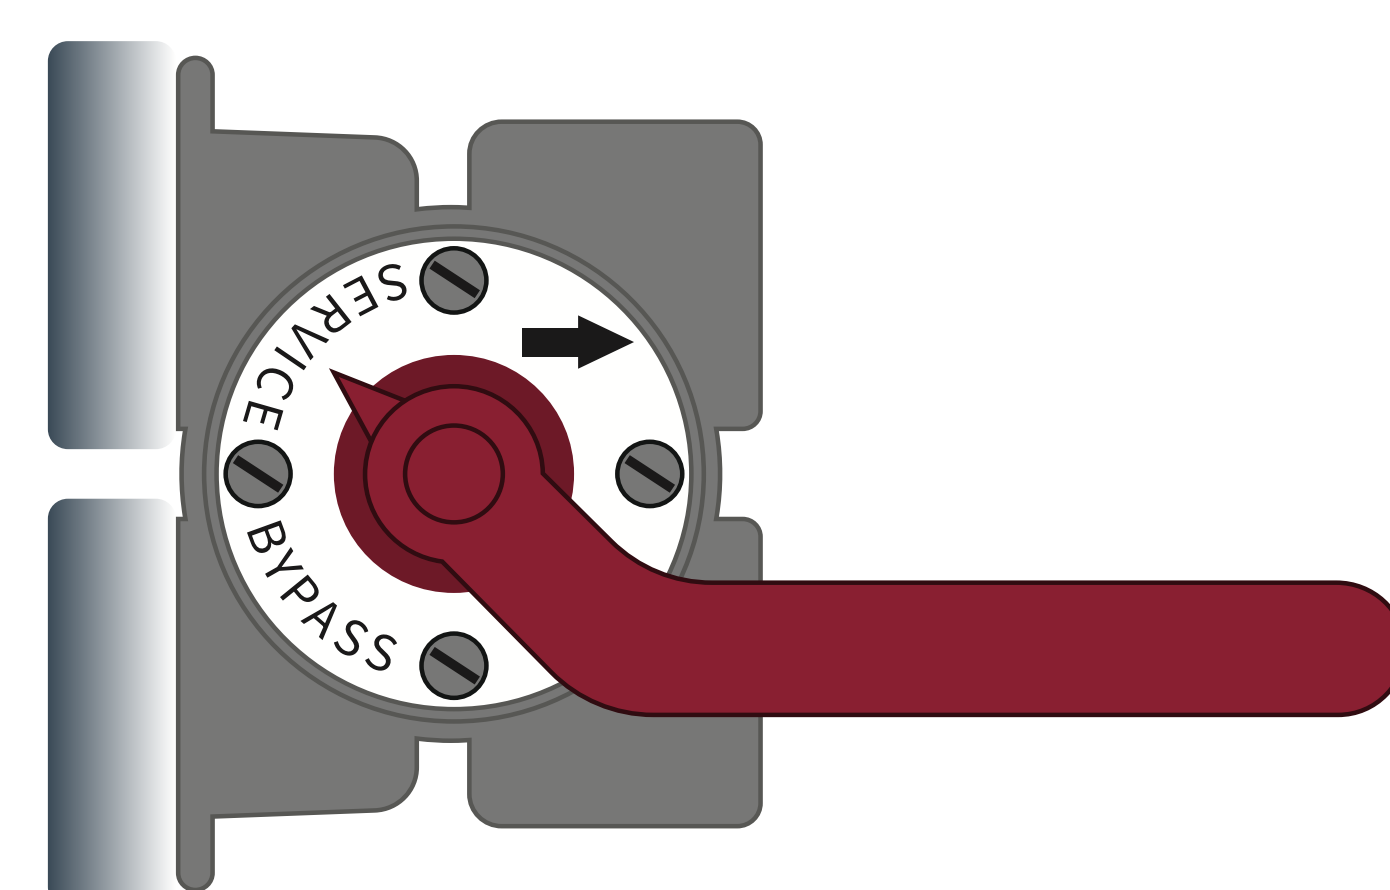

- 8 Laat de dichtstbijzijnde koudwaterkraan even lopen tot het water helder is. Dit zorgt ervoor dat de beschermlaag van de hars af kan spoelen.

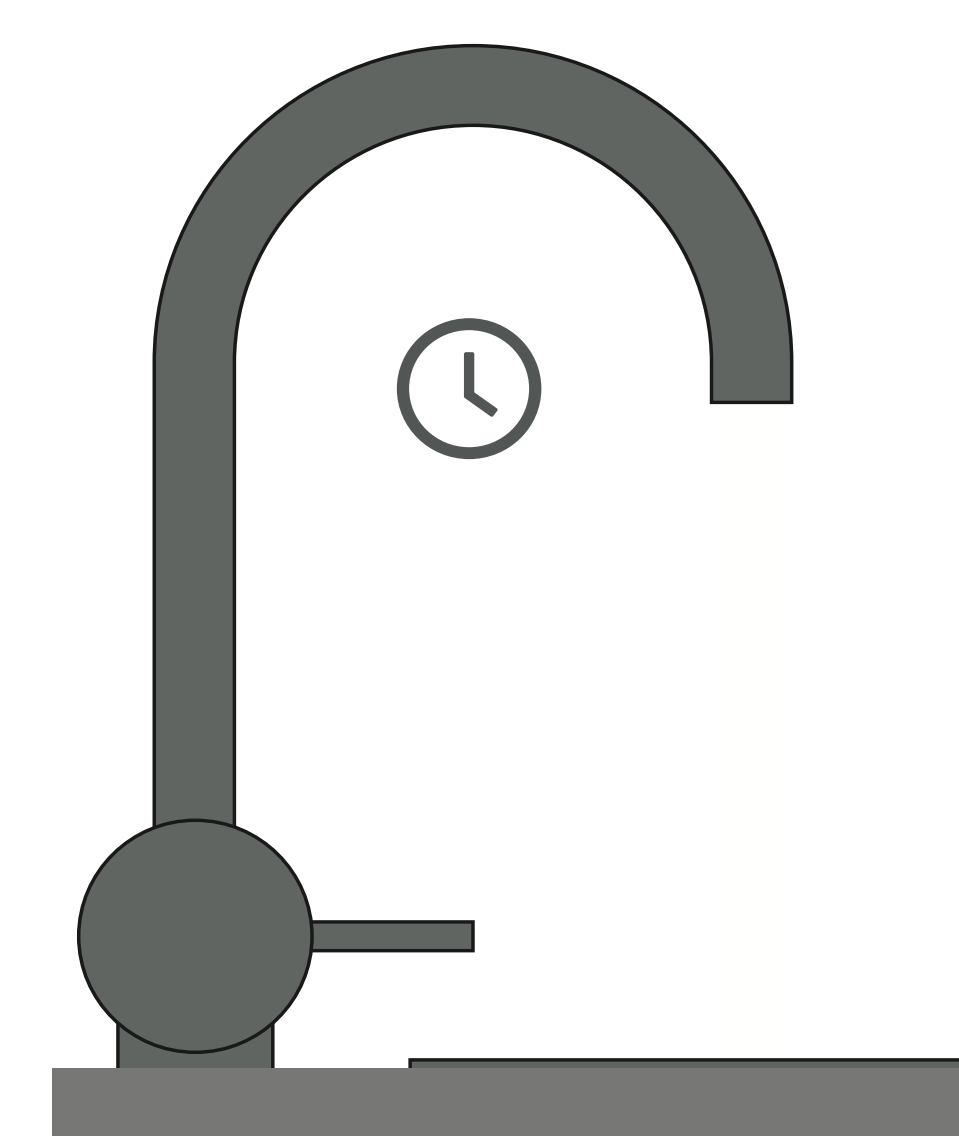

- 9 Vul de zoutbak met zouttabletten en voeg éénmalig **+/- 5 liter water toe.**

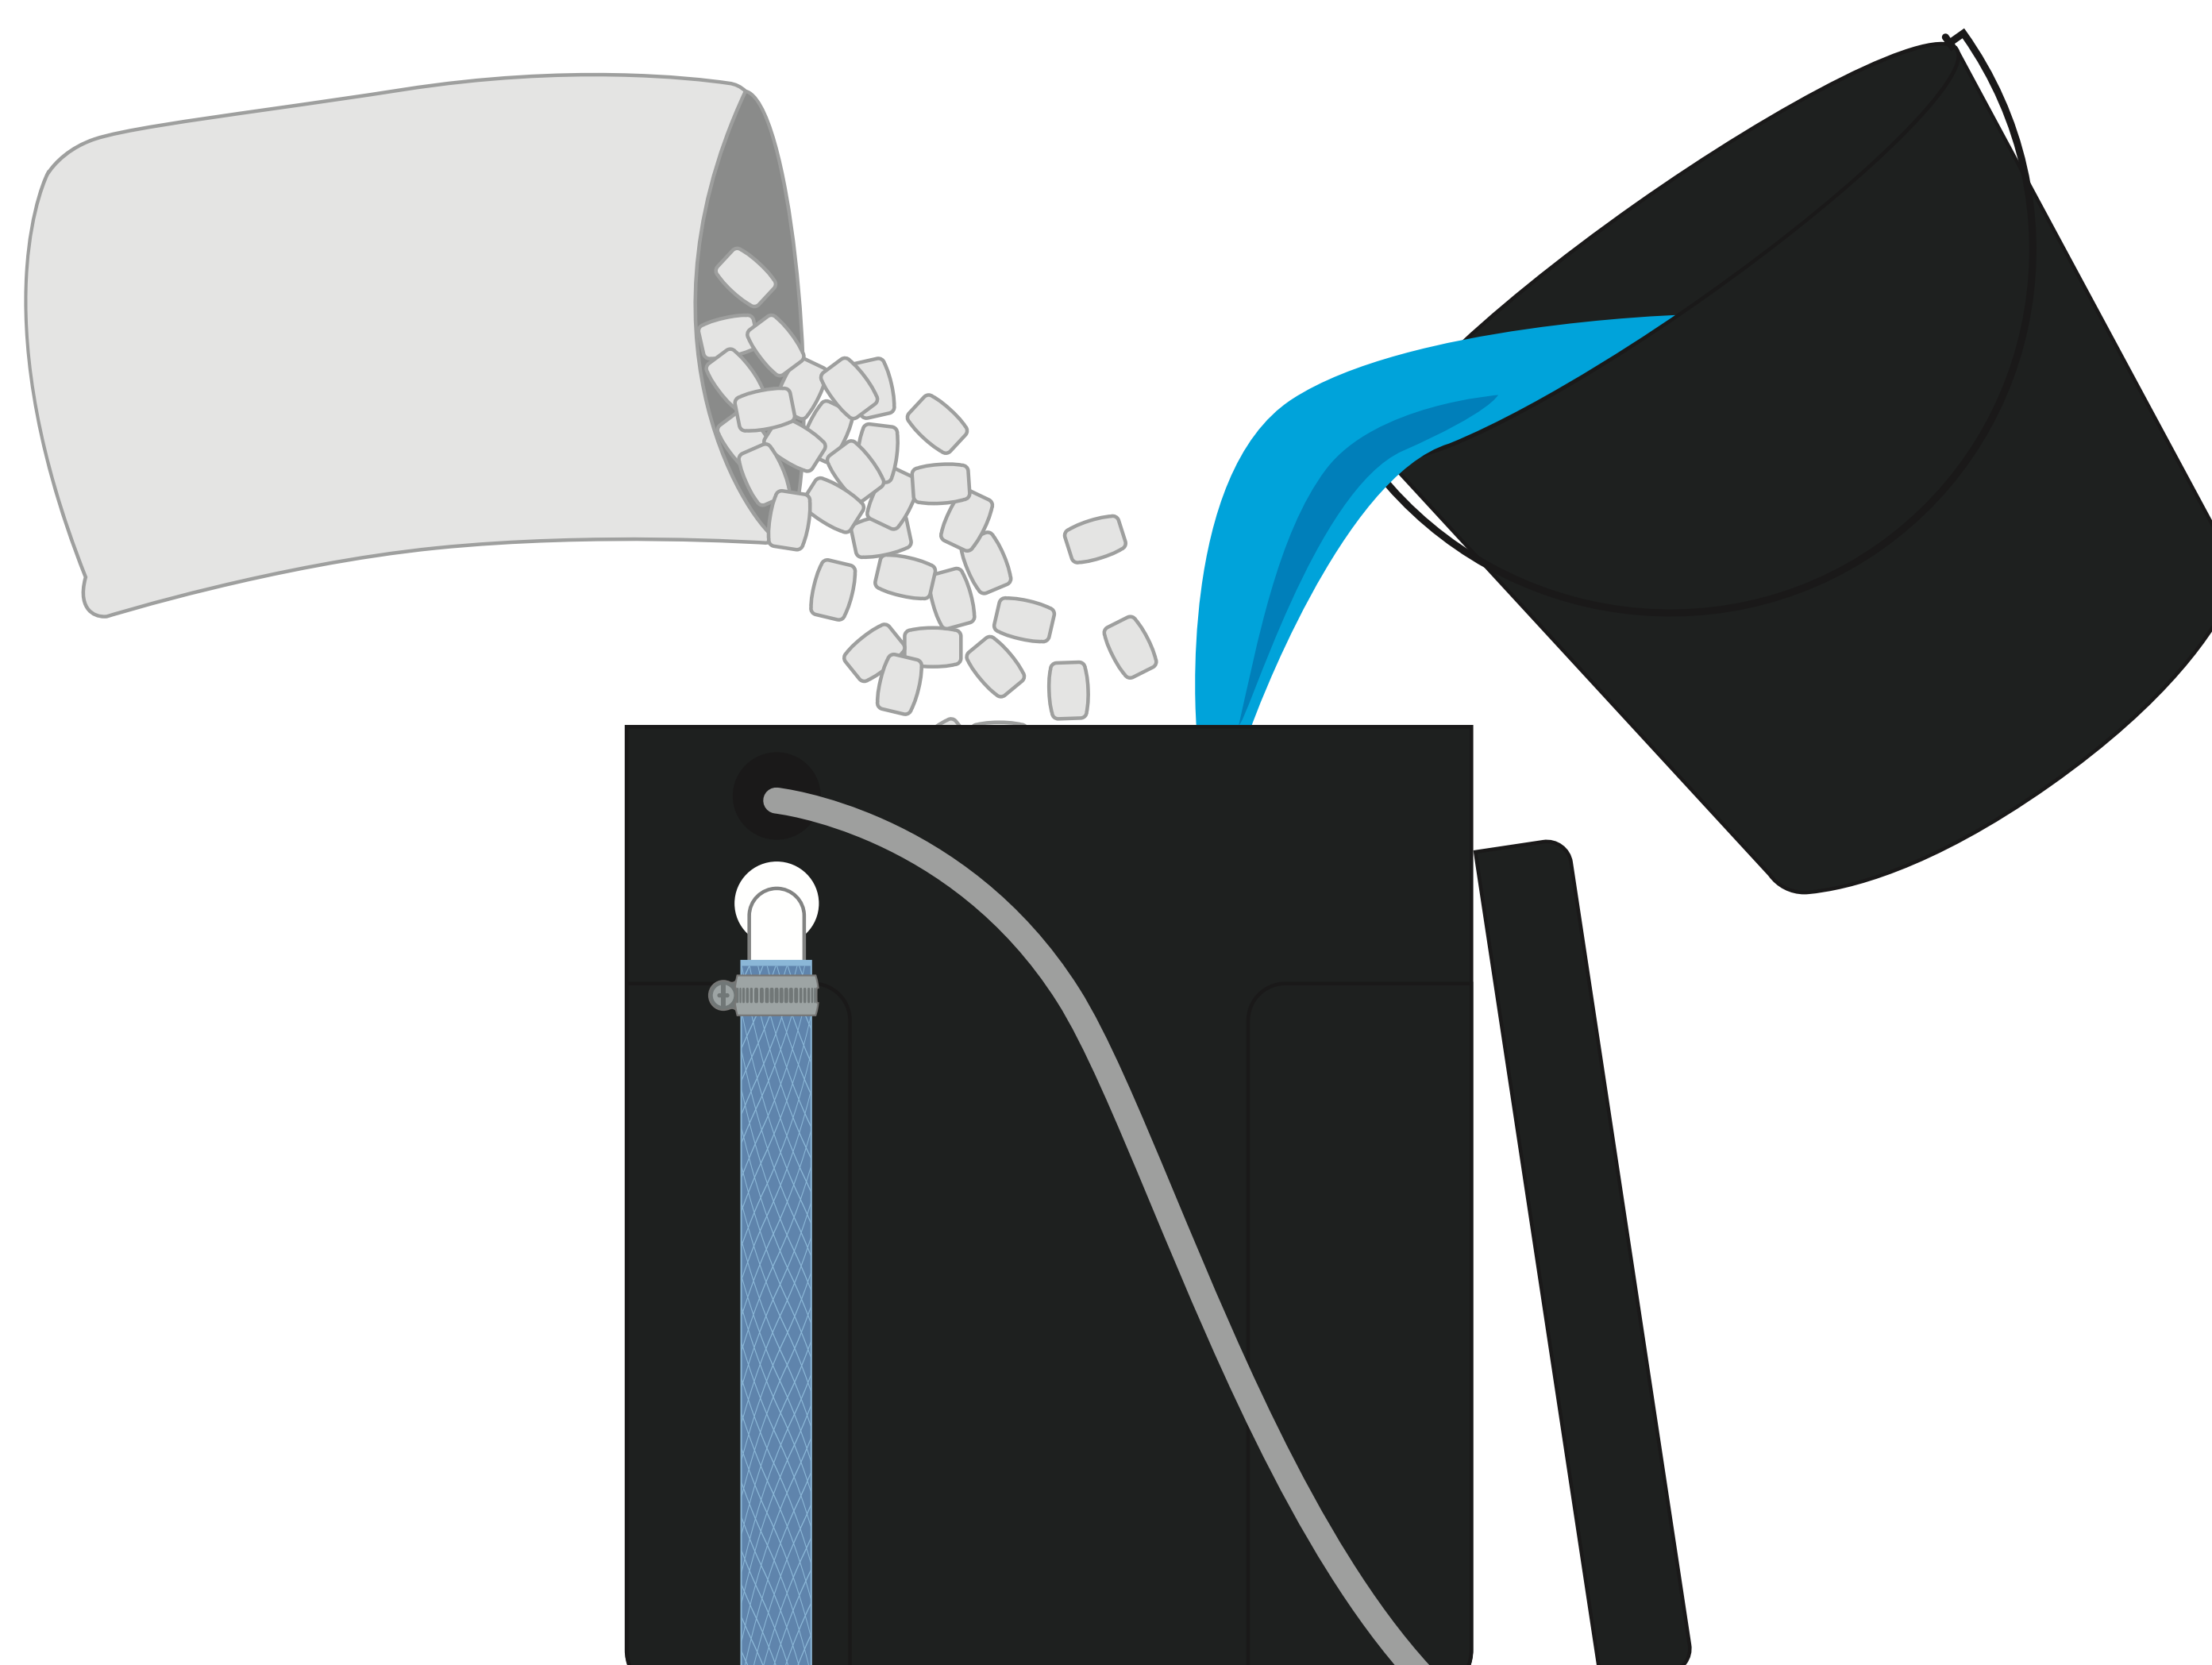

- 10 Plaats de stekker in het stopcontact.

Programming FlexFlow 100




- 1 Wacht tot regelklep in positie staat en het bovenstaande beginscherf wordt getoond.
- 2 Toets 1 maal kort  (Het scherm licht op)
- 3 Toets vervolgens opnieuw  en houdt 5 seconden vast.



Toets na elke instelling  **om op te slaan en terug te keren naar vorig menu.**

Navigeer met pijltoets  naar boven en ga door met het instellen van 'DE HUIDIGE TIJD'

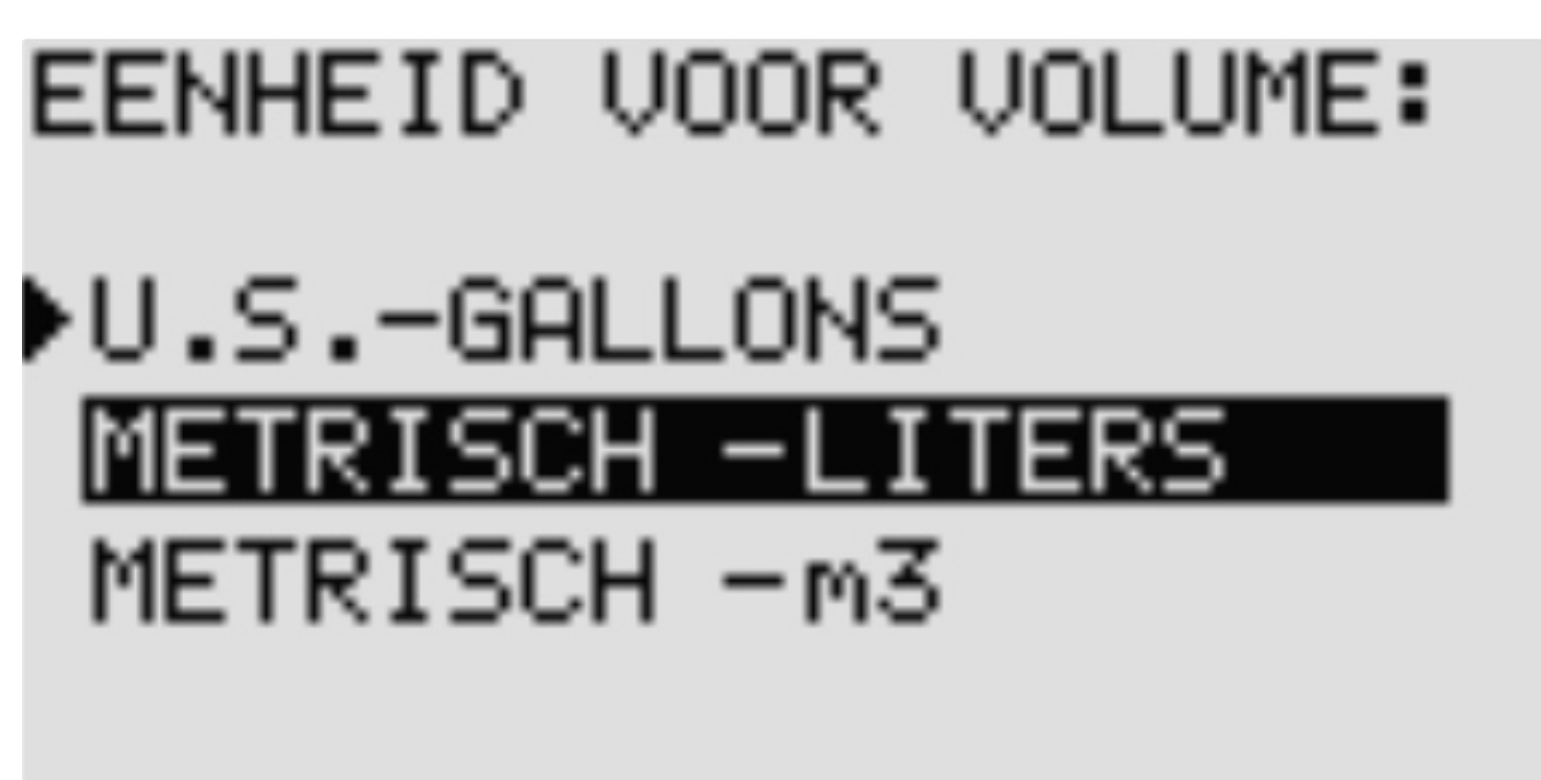

Hardheid	5 °dH	6 °dH	7 °dH	8 °dH	9 °dH	10 °dH
Resterend volume	5200 L	4300 L	3700 L	3250 L	2900 L	2600 L

11 °dH	12 °dH	13 °dH	14 °dH	15 °dH	16 °dH
2350 L	2150 L	2000 L	1850 L	1700 L	1625 L

Vervolg

Programmering FlexFlow 100

9

DE HUIDIGE TIJD
SOORT REGENERATIE
EENHEID VOOR VOLUME
RESTEREND VOLUME
DAG NEGEREN
REGENERATIETIJD

DAG NEGEREN

DAG NEGEREN:

14
DEGEN

10

DE HUIDIGE TIJD
SOORT REGENERATIE
EENHEID VOOR VOLUME
RESTEREND VOLUME
DAG NEGEREN
REGENERATIETIJD

REGENERATIETIJD

REGENERATIETIJD:

02:00

11

CYCLUS STAPTIDEN
LAAG ZOUTALARM
TAALINSTELLING

Toets

en vul onderstaande spoeltijden in.

12

REGENERATIECYCLUS
STAPTIDEN:

TERUGSPOELEN

002Min

REGENERATIECYCLUS
STAPTIDEN:

PEKEL TREKKEN

022Min

REGENERATIECYCLUS
STAPTIDEN:



SNEL SPOELEN

004Min

REGENERATIECYCLUS
STAPTIDEN:

WATER BIJVULLEN

002Min

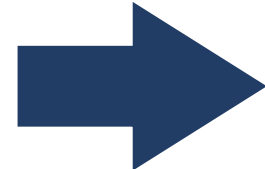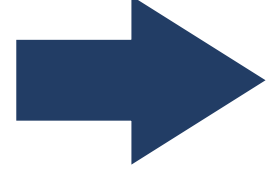- Toets 5 sec.  voor opslaan en terugkeren.
- Toets 1 maal kort  (Het scherm licht op)
- Toets vervolgens opnieuw  en houdt 5 seconden vast om noodzakelijke eerste spoeling in gang te zetten.

Bij vragen over de programmering: (038) 888 54 69.

Notities

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Notities

[illegible]

MultiAqua.nl



Water treatment

Spoorstraat 27a
8271 RG IJsselmuiden

Hulp nodig?
(038) 888 54 69
info@multiaqua.nl

Wat te doen bij storing of meer informatie?
www.multiaqua.nl



Registreer uw
serienummer
op onze website:
multiaqua.nl