



SlimFlow 100 - waterontharder


Beknopte installatiehandleiding

Lees vóór gebruik ook de meegeleverde WET - handleiding


Installatiehandleiding SlimFlow 100

Kap demonteren

- 1) Trek de 4-pins stekker uit de regelklep. (afb.1)
- 2) Trek de kap van achteren open, zo kan het worden gedemonteerd om de regelklep aan te sluiten. (afb. 2)

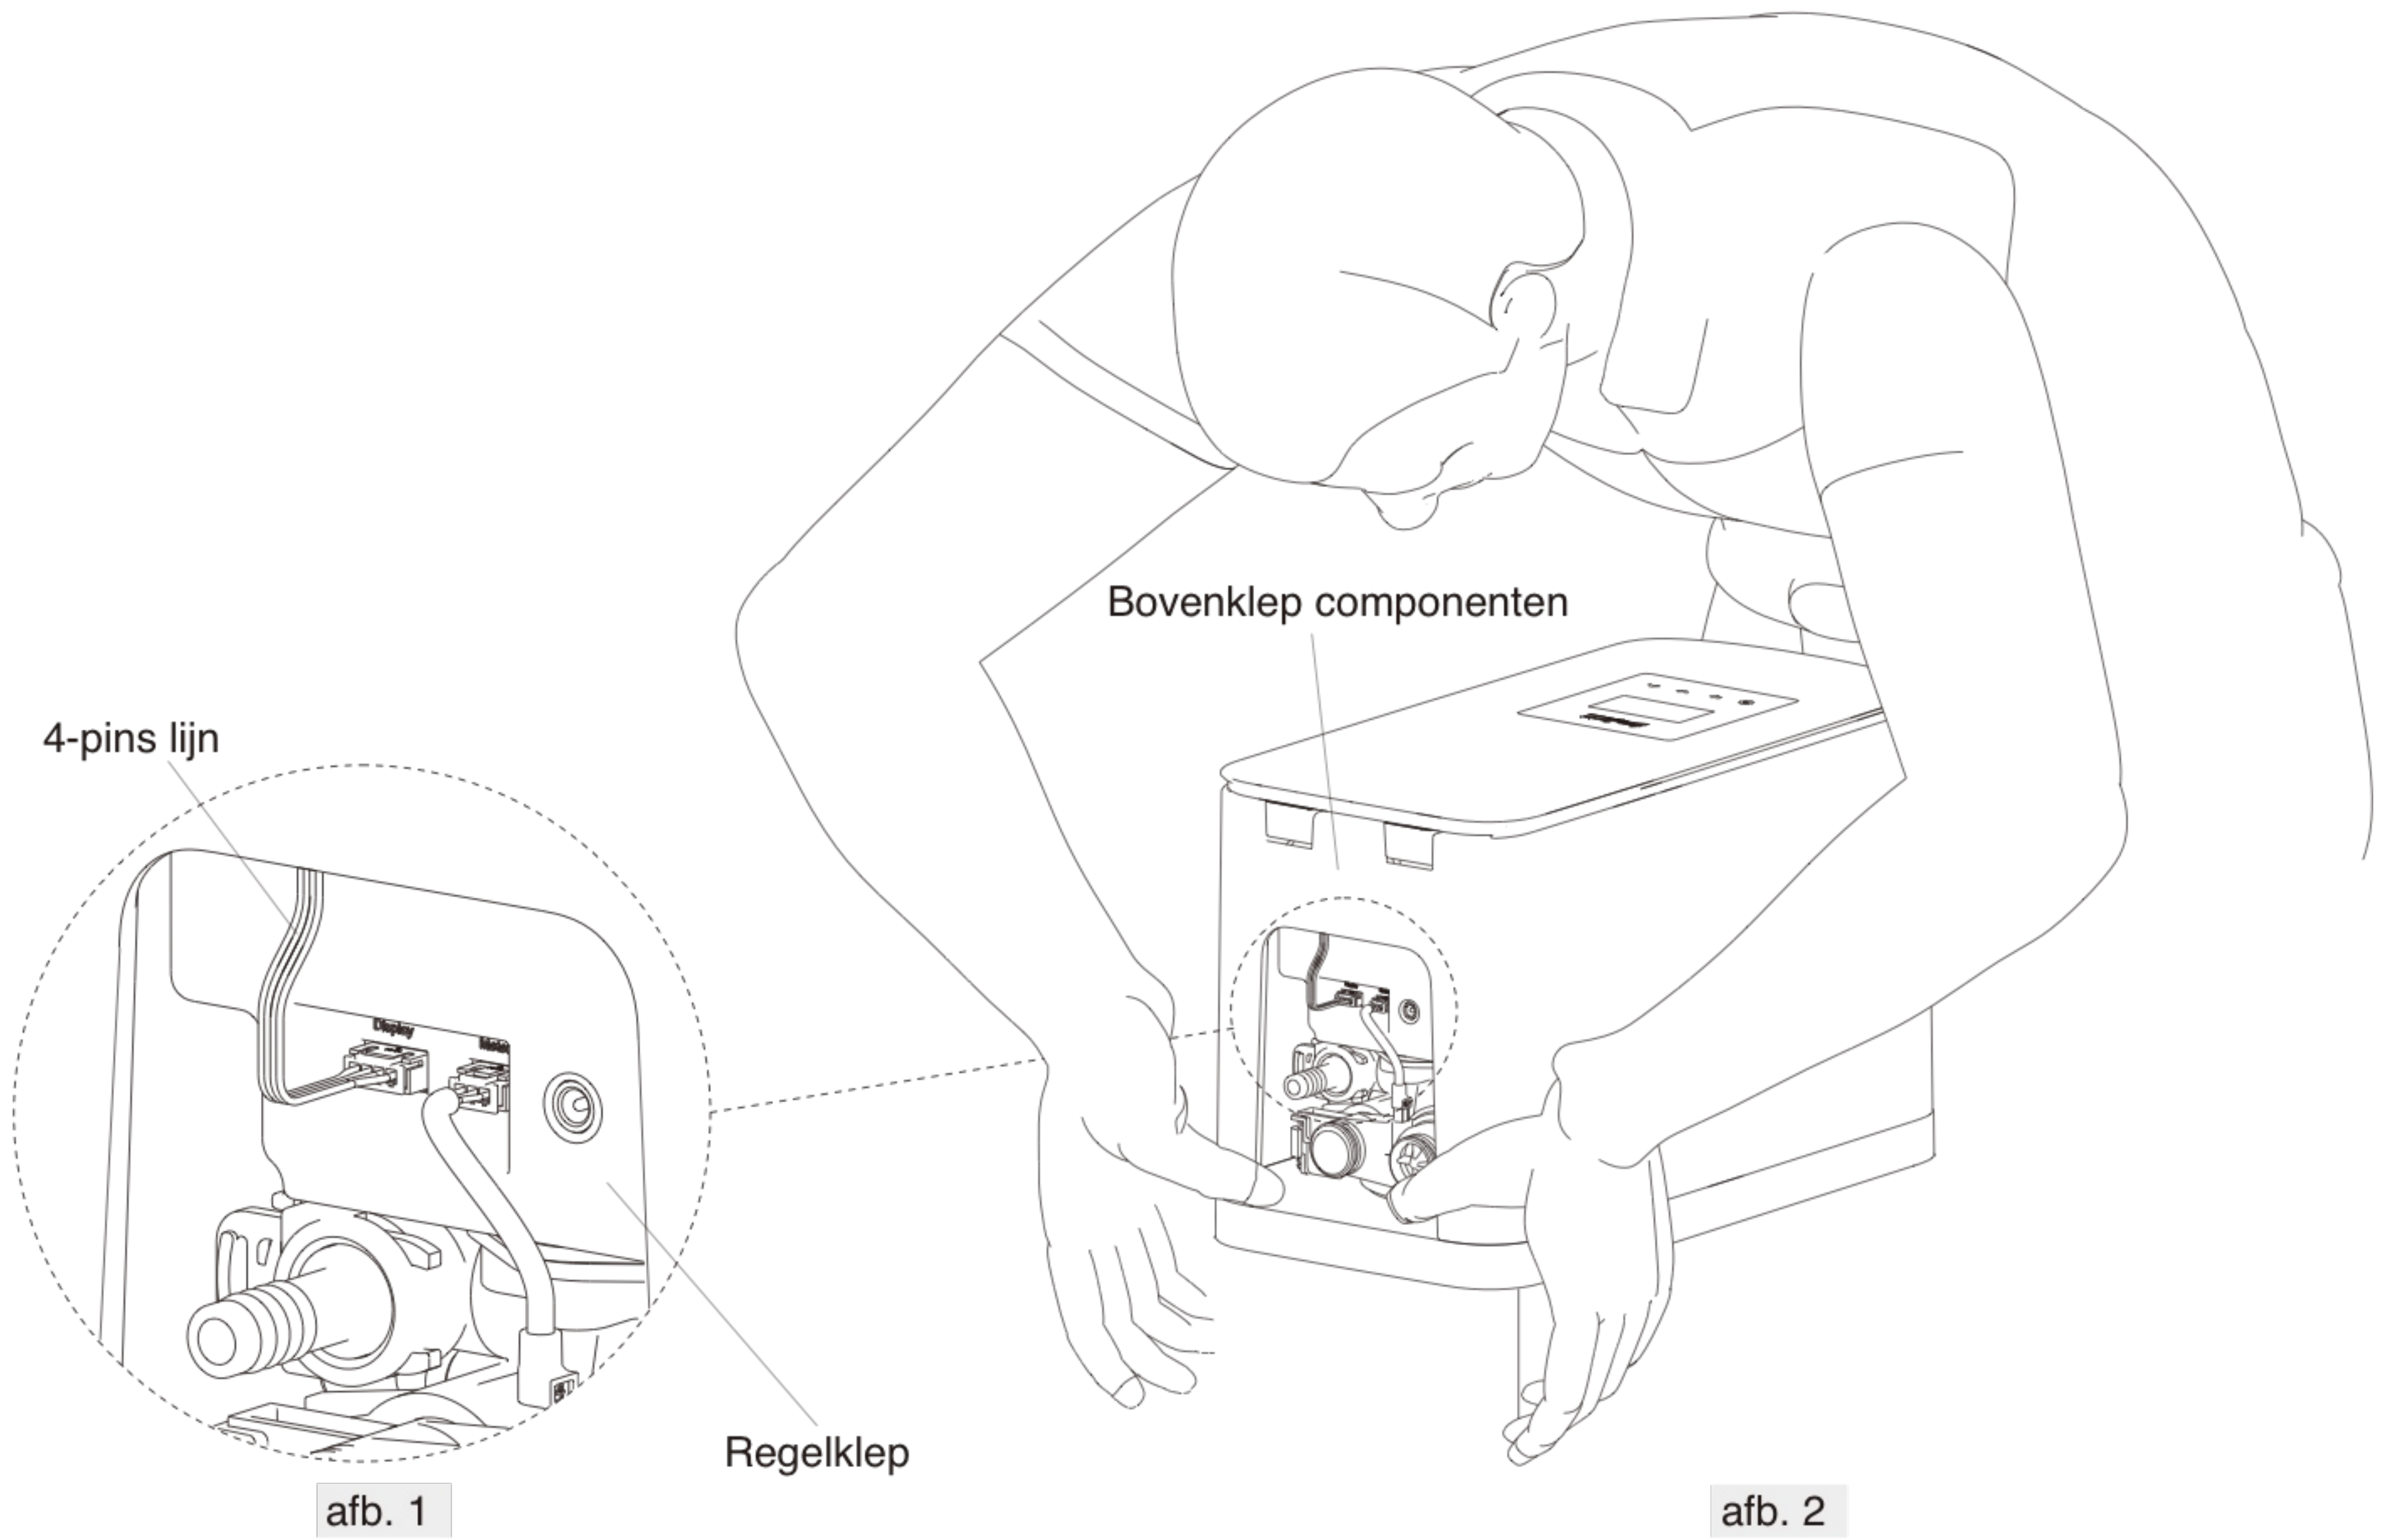


Componenten

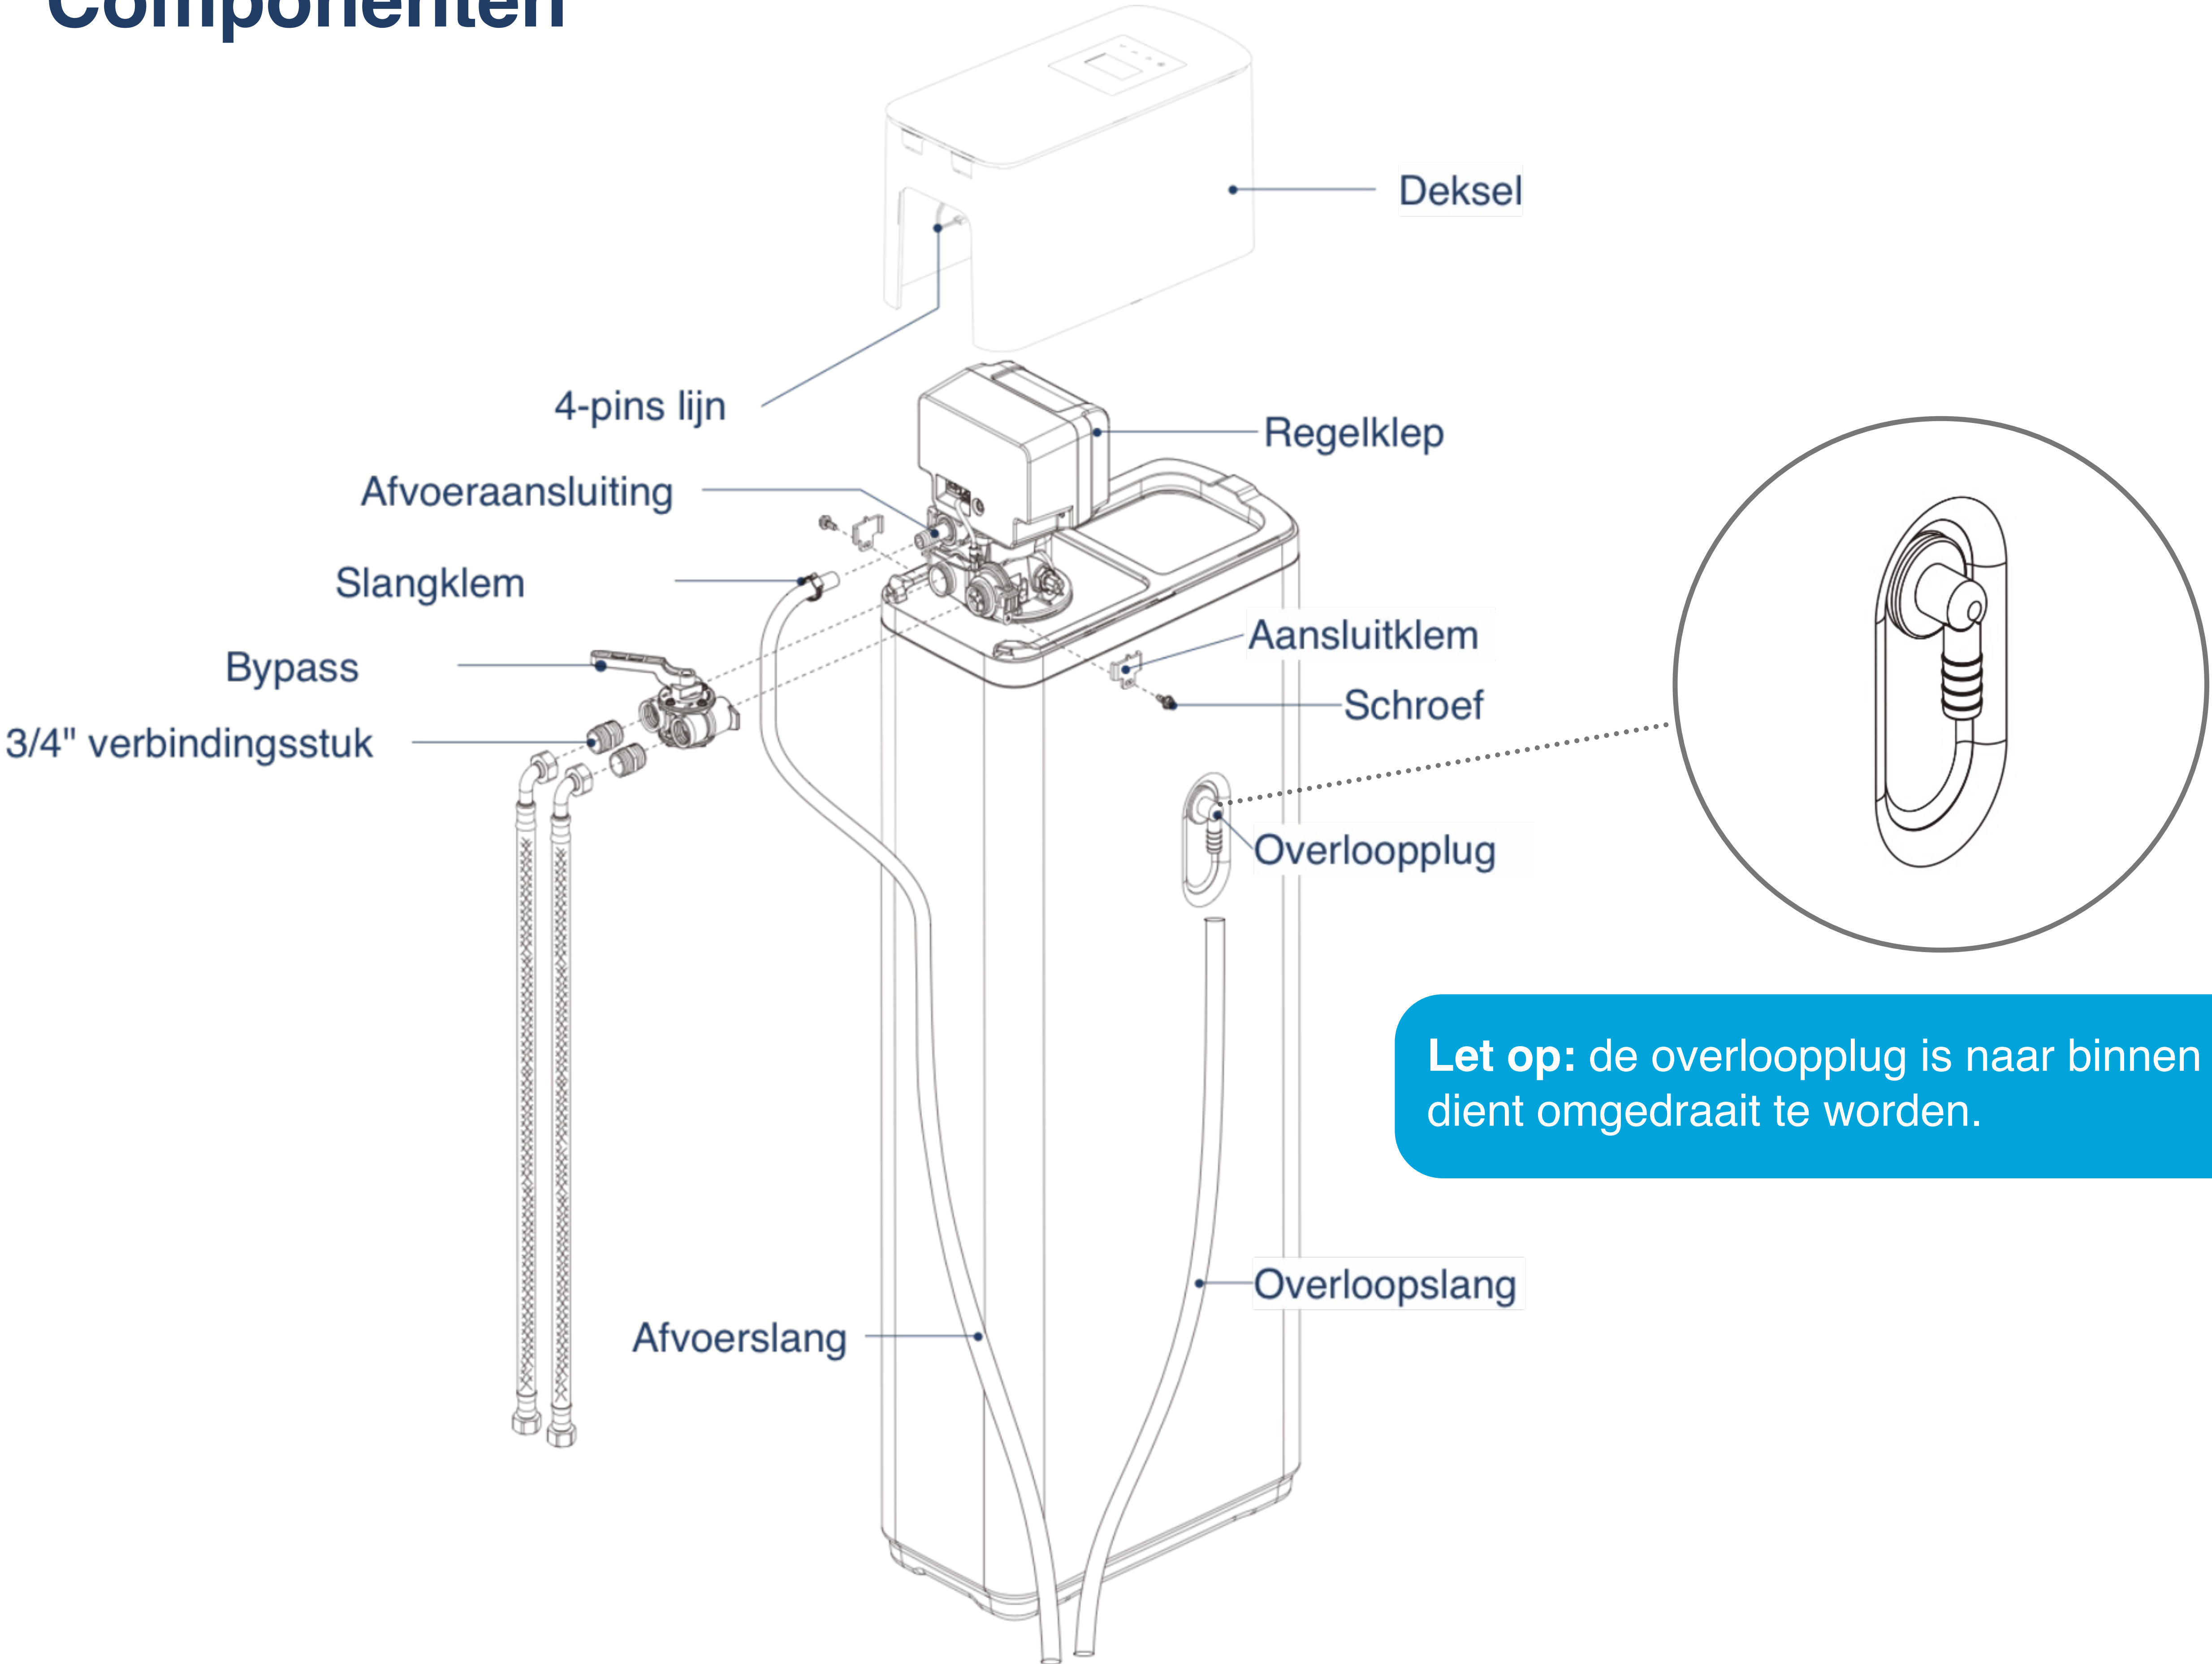

Let op: de overloopplug is naar binnen gekeerd en dient omgedraait te worden.


- 1 Sluit de waterleiding aan op de in- en uitgang van de waterontharder.

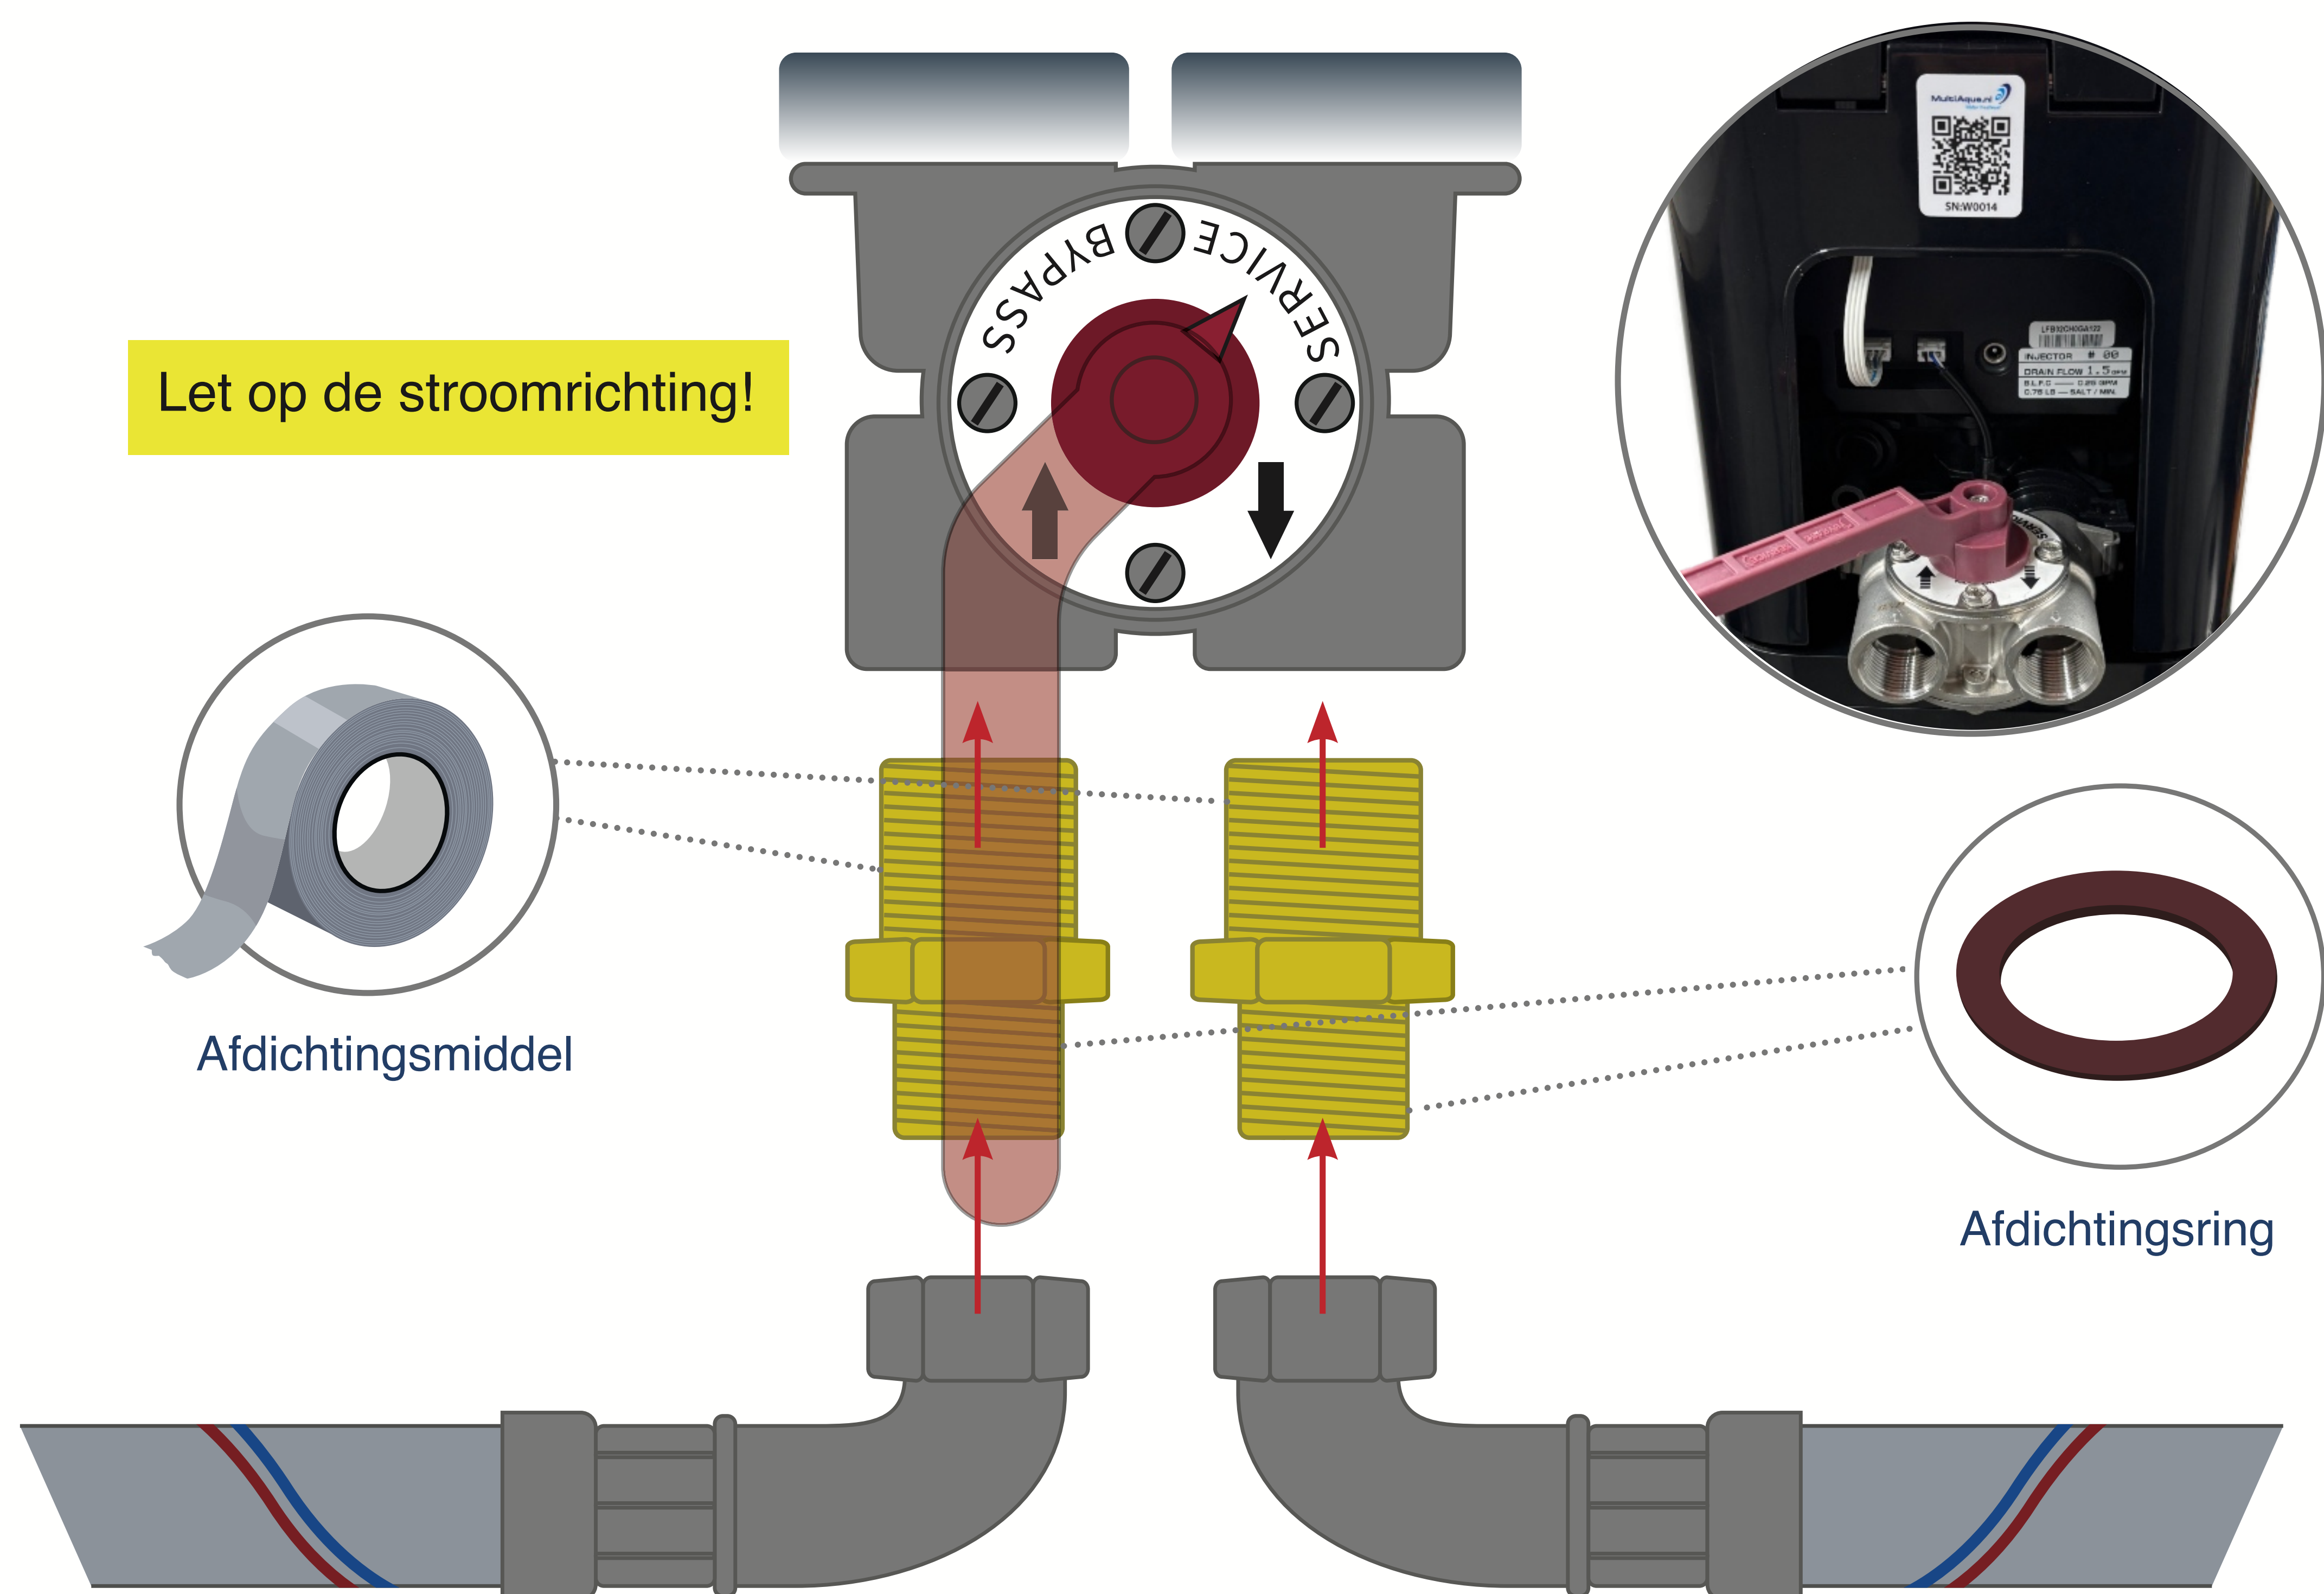

- 2 Sluit de afvoerslang (12 x 18 mm) aan op de plug aan de achterzijde van de klep en op uw bestaande afvoer.
- 3 Sluit vervolgens de overloopplug van de zoutbak bij optie 1 aan op de airgap. Bij optie 2 dient deze uit te komen op een plek waar het water goed weg kan.

ADVIES


Deze aansluitingen aan te brengen met in achtneming van een luchtscheiding 'airgap' (optie 1) of keerklepje (optie 2). Meer informatie op multiaqua.nl/shop

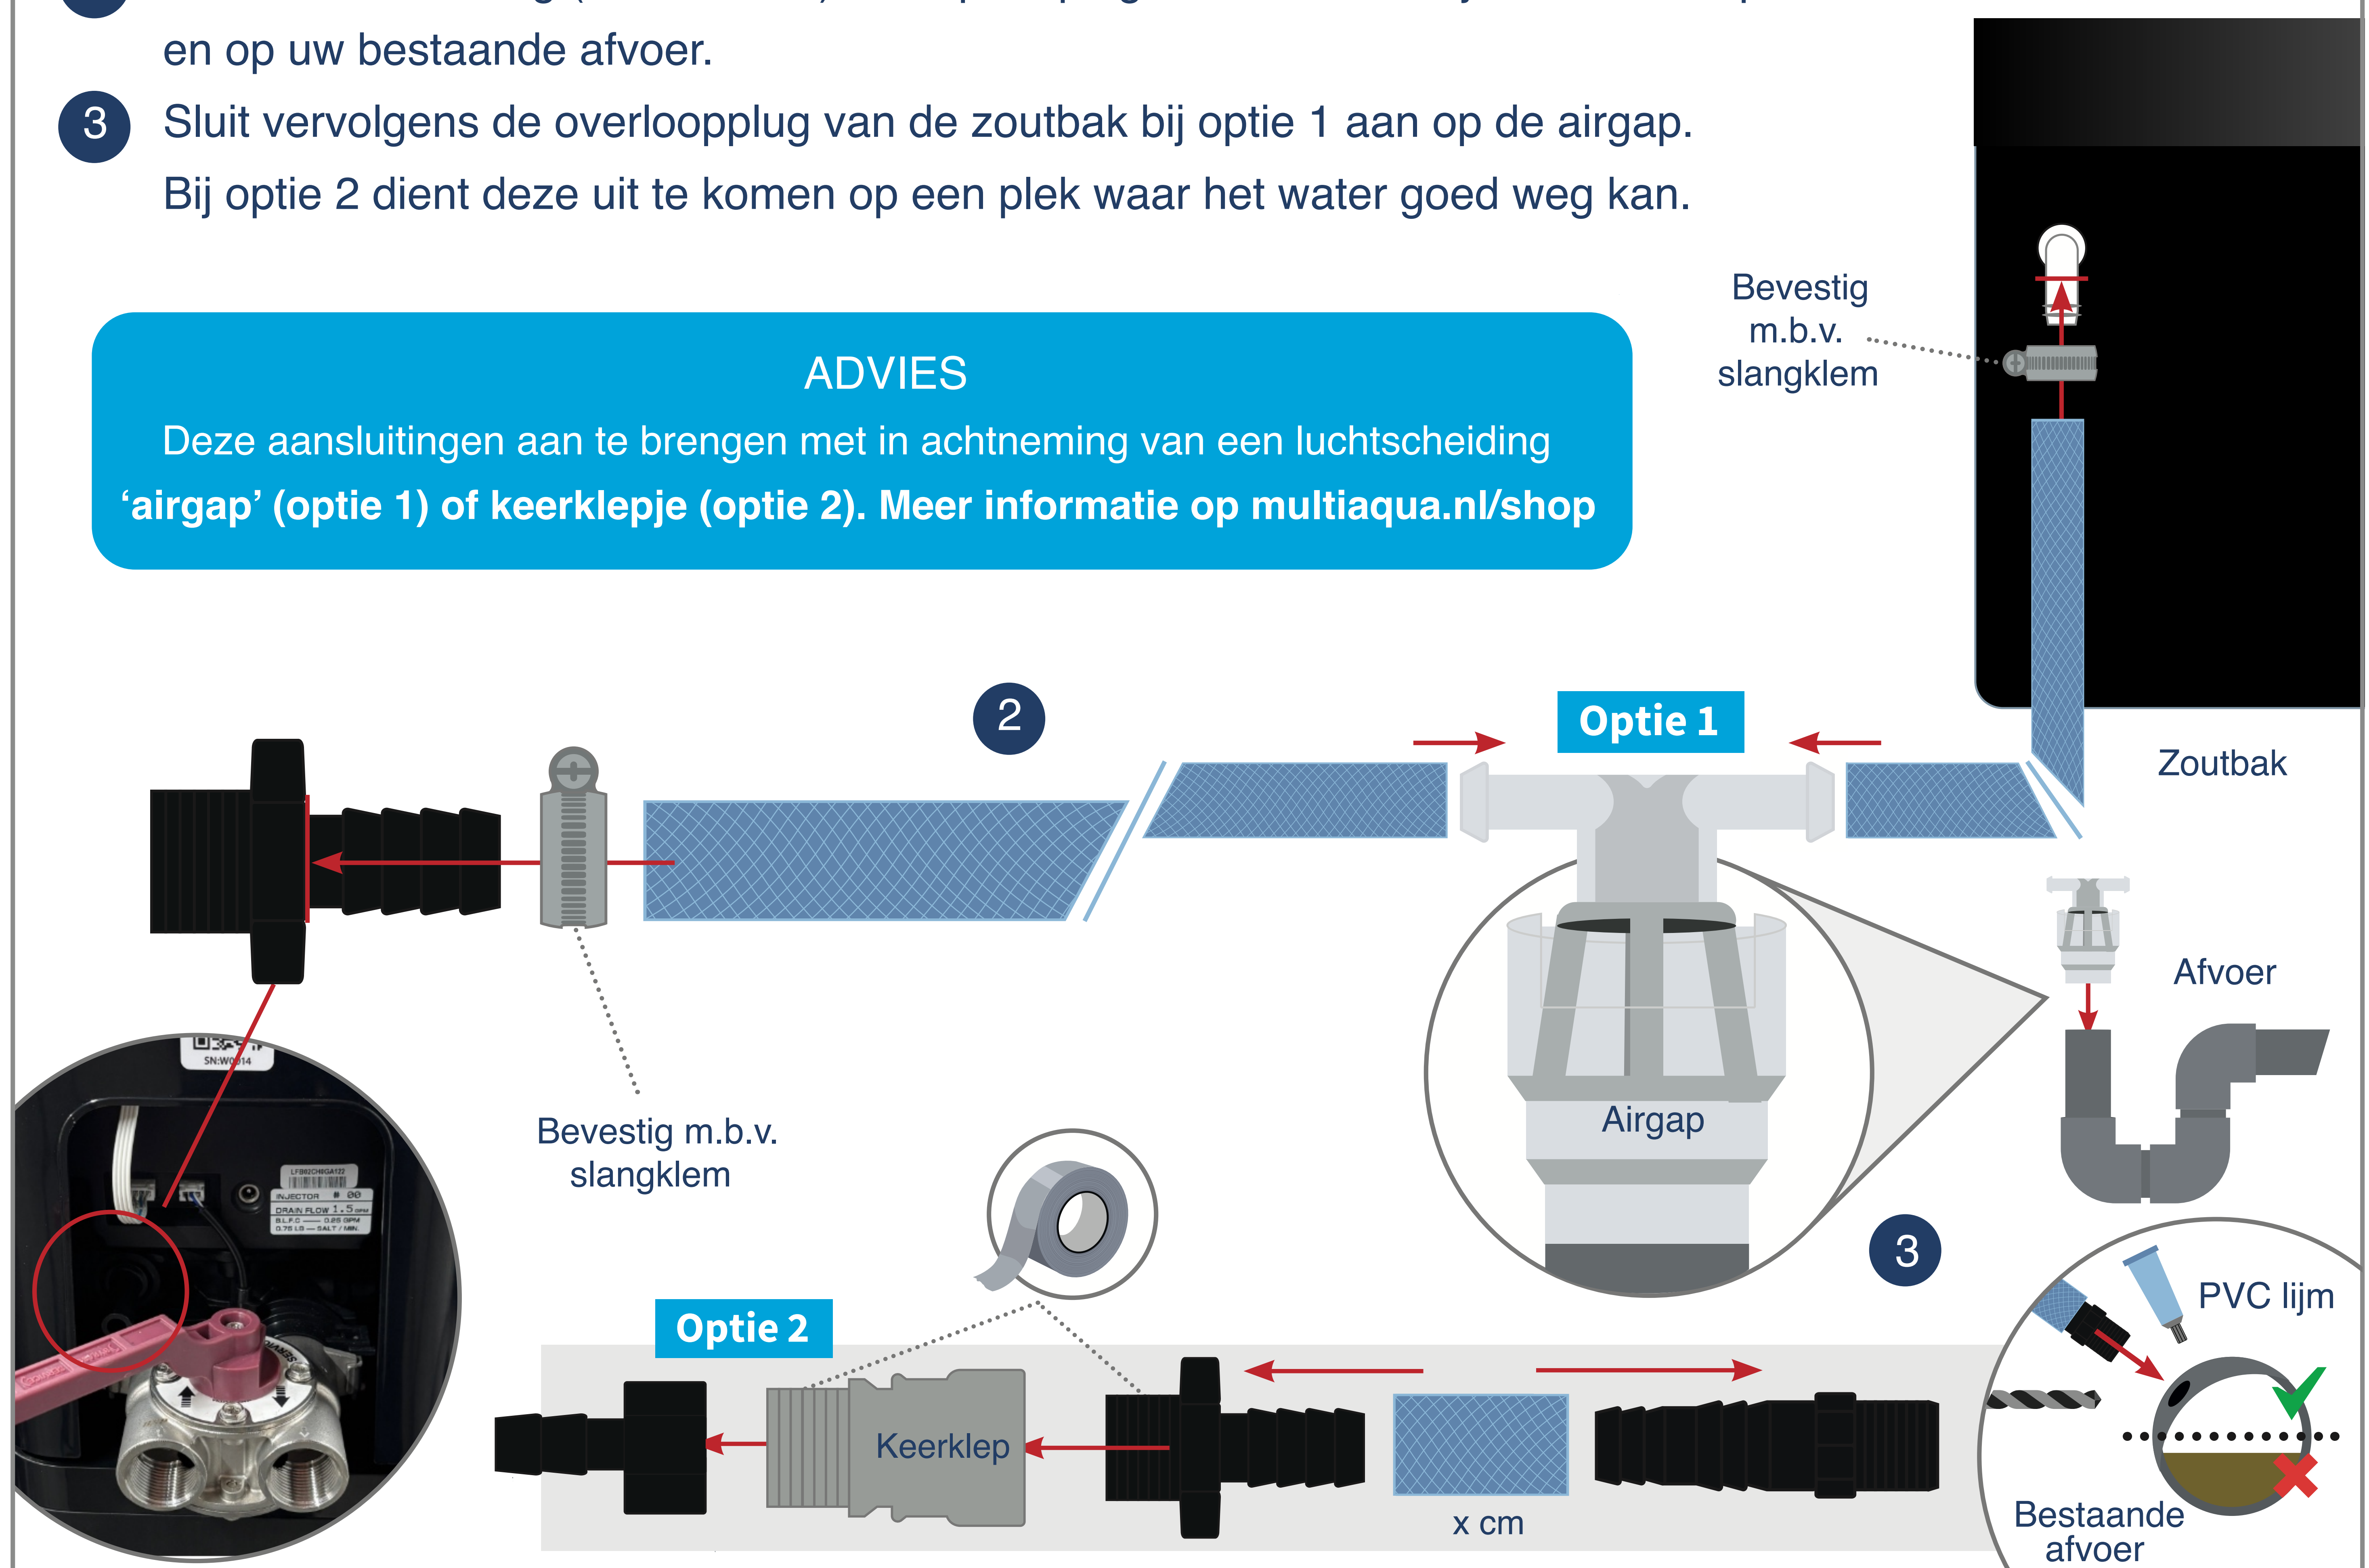


- 4 Draai de hoofdwaterraan weer langzaam open.



- 5 Zet de rode hendel van de bypass op 'service'.

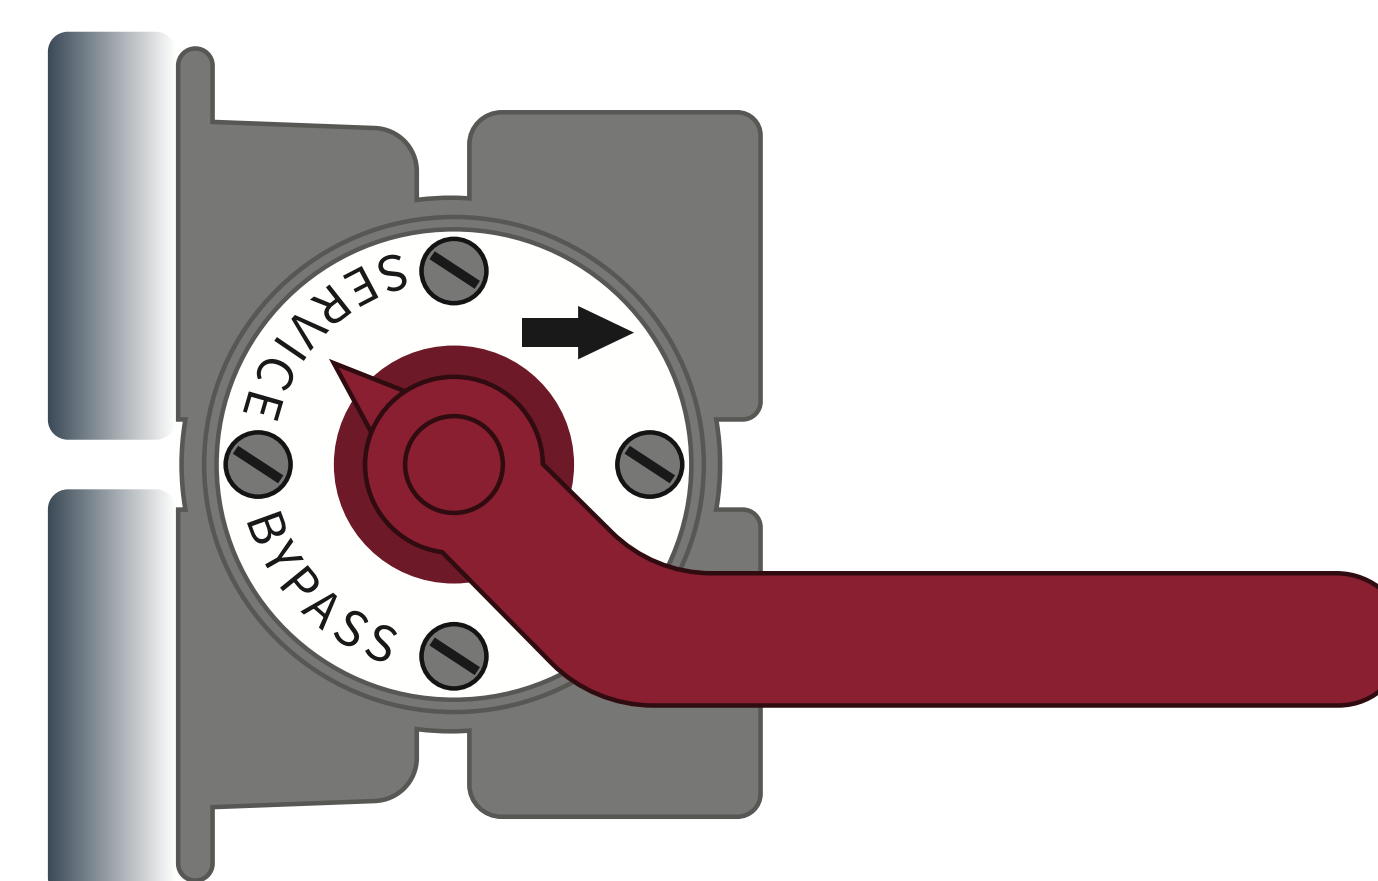


- 6 Laat de dichtstbijzijnde koudwaterkraan even lopen tot het water helder is. Dit zorgt ervoor dat de beschermlaag van de hars af kan spoelen.

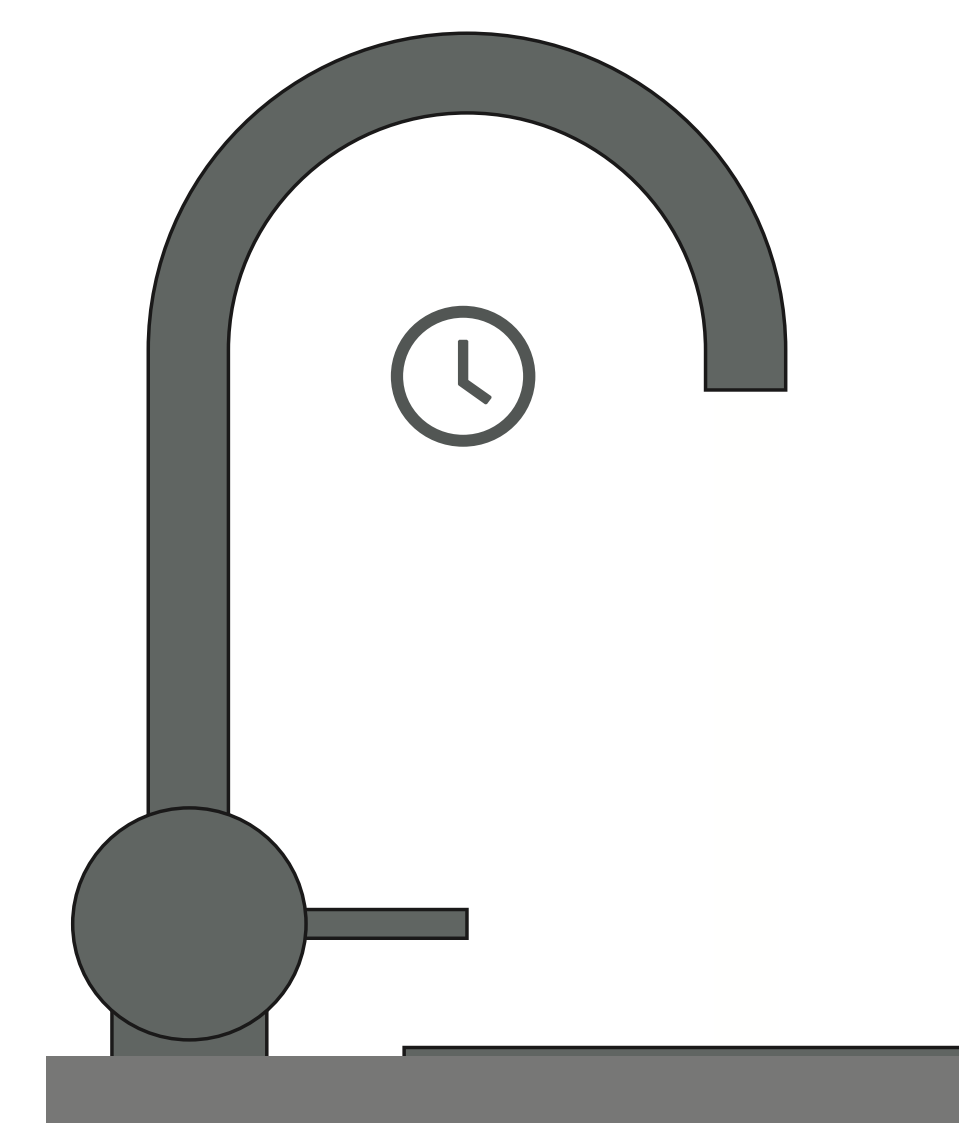

- 7 Vul de zoutbak met zouttabletten en voeg éénmalig **+/- 5 liter water toe**.


- 8 Plaats de stekker in het stopcontact.

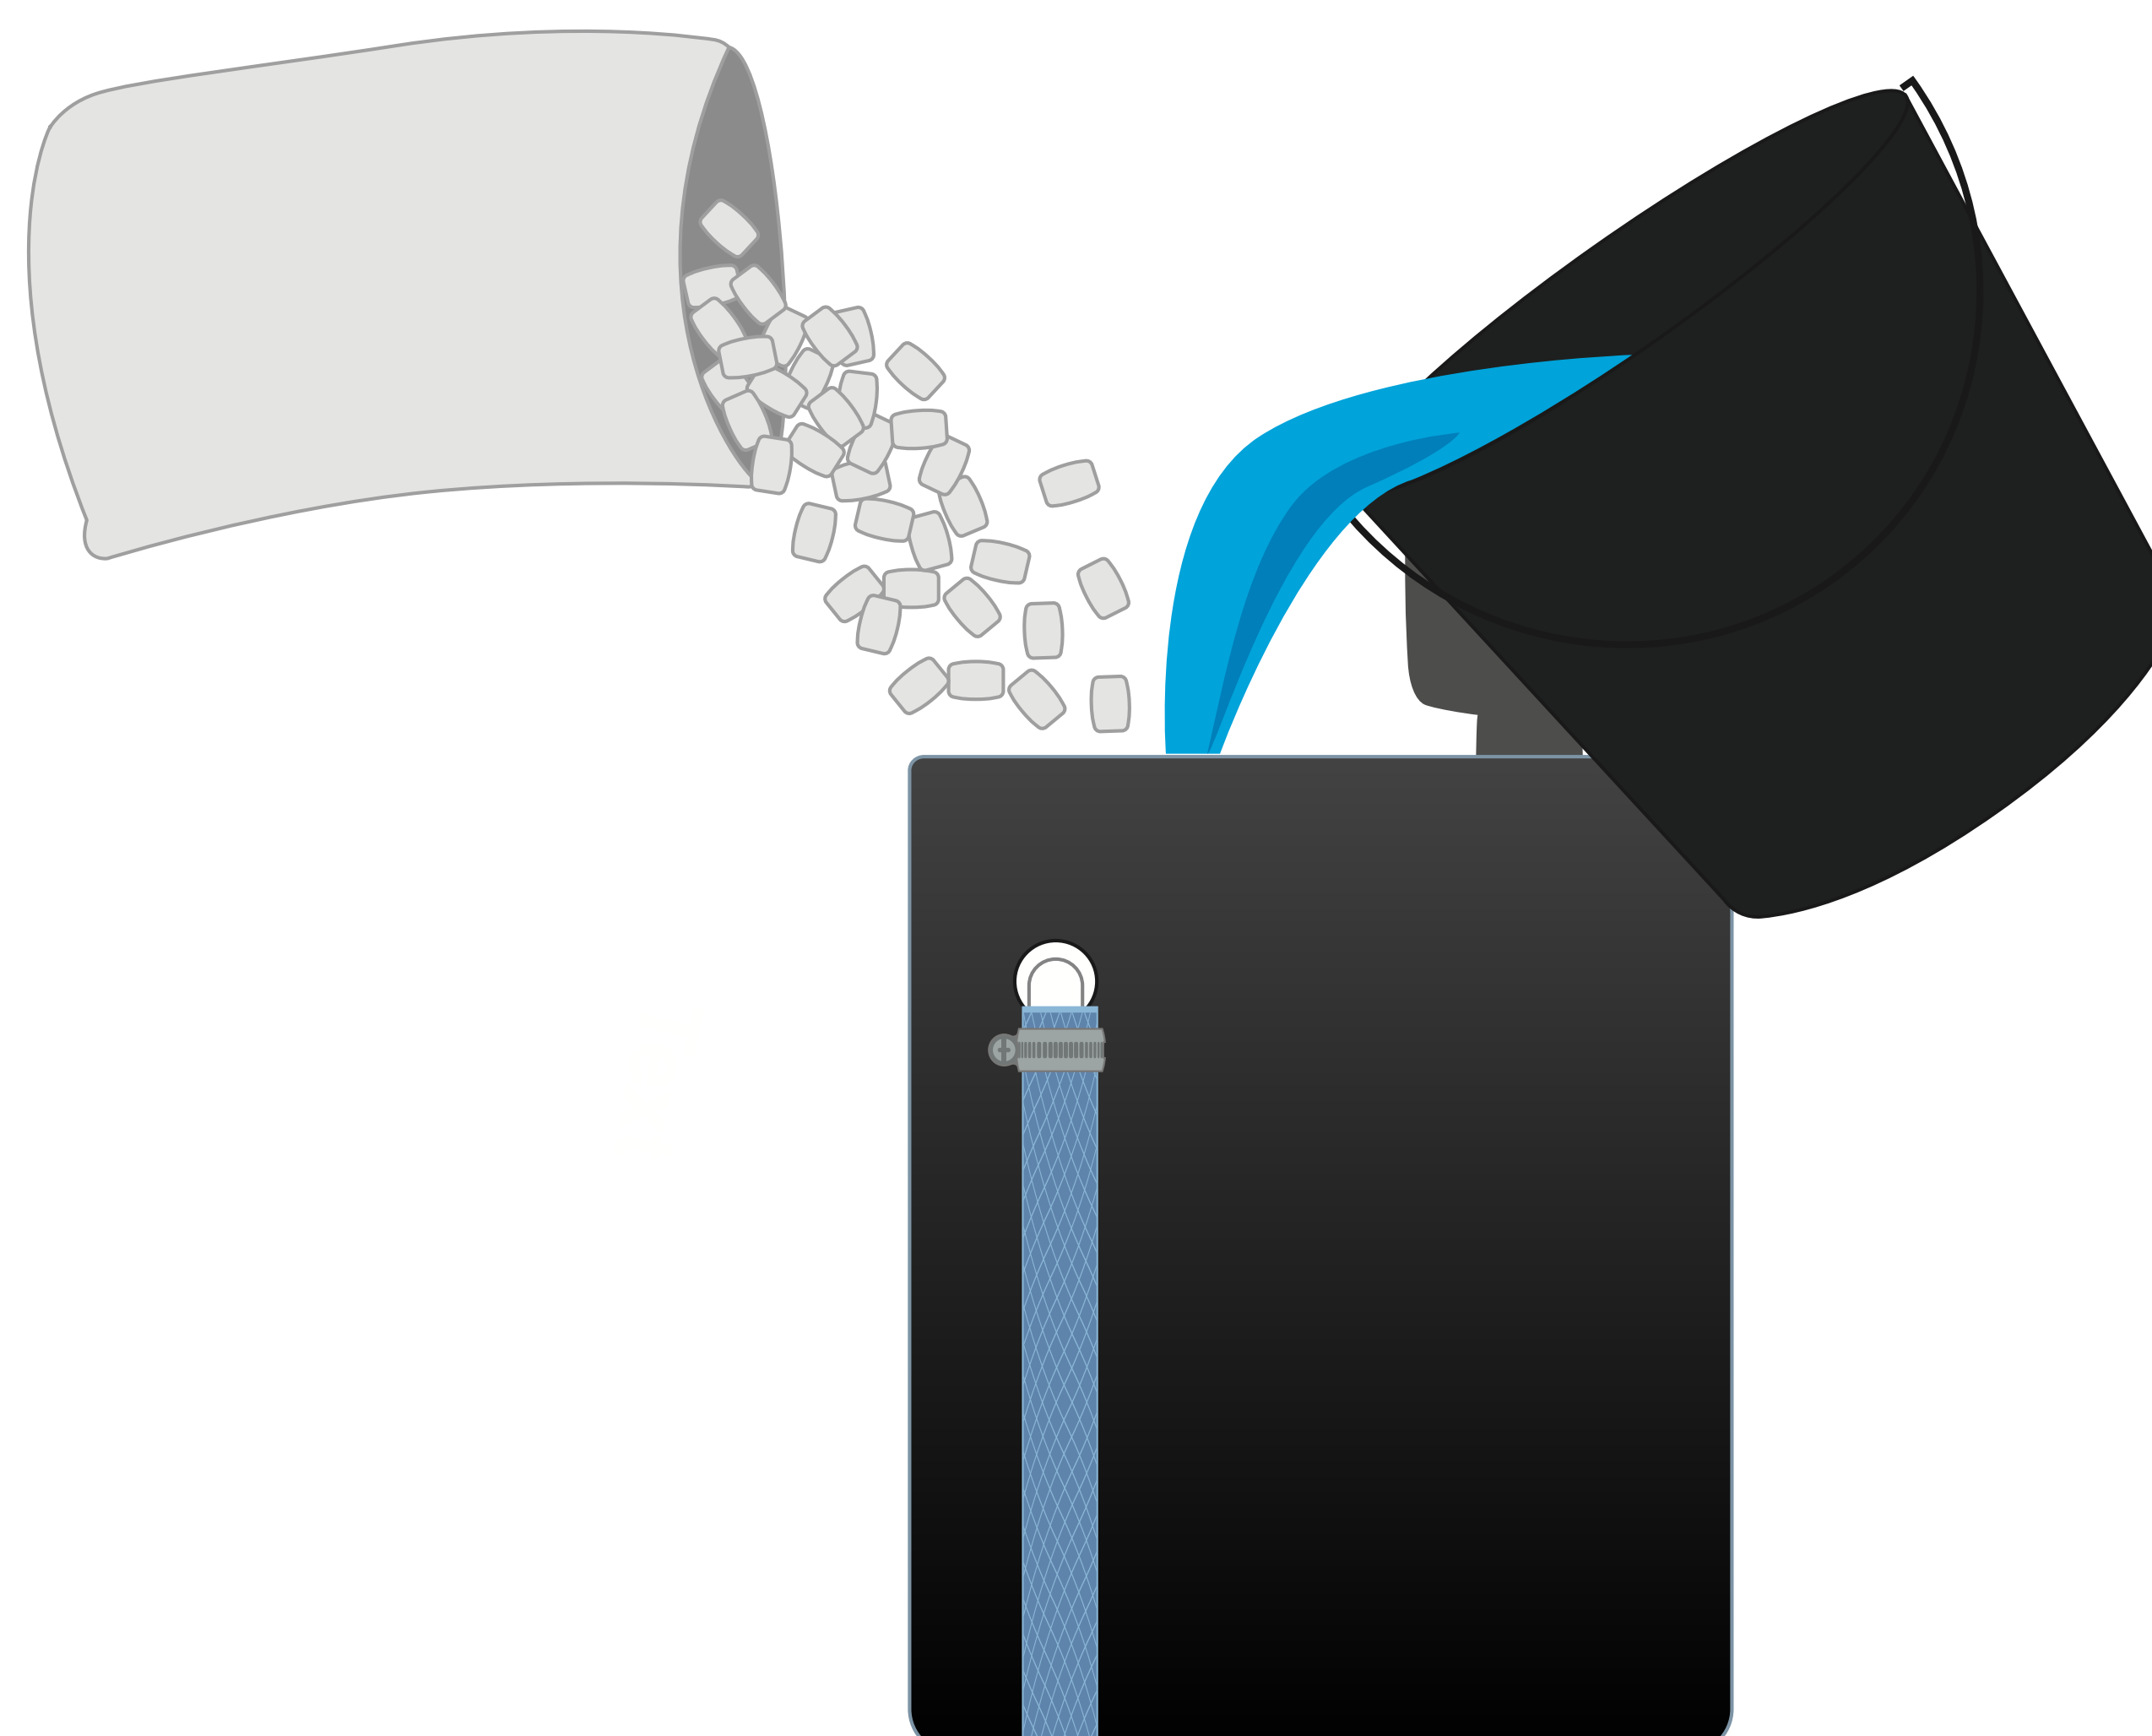

Programming SlimFlow 100



- 1 Wacht tot regelklep in positie staat en het bovenstaande beginscherf wordt getoond.
- 2 Toets 1 maal kort  (Nu knippert de knop)
- 3 Toets vervolgens opnieuw  en houdt 5 seconden vast.

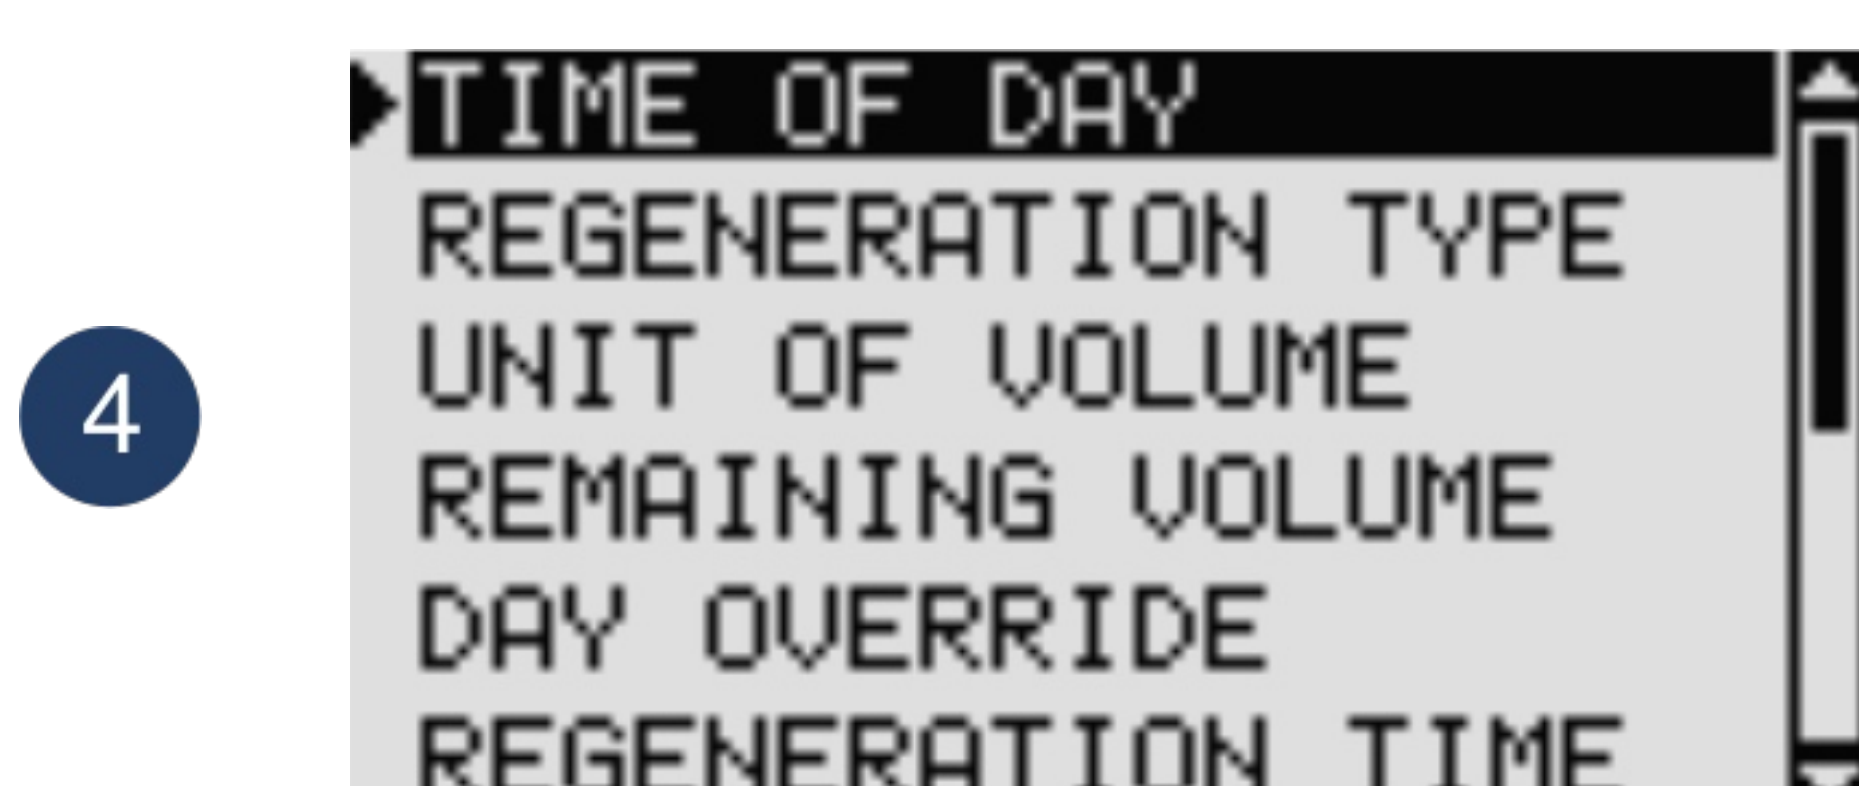


Wanneer de weergavetaal Engels is,

ga met pijltoets  naar " LANGUAGE".

Toets ➡, kies "Nederlands" en bevestig met ➡





Toets na elke instelling  **om op te slaan en terug te keren naar vorig menu.**

Navigeer met pijltoets  naar boven en ga door met het instellen van 'DE HUIDIGE TIJD'

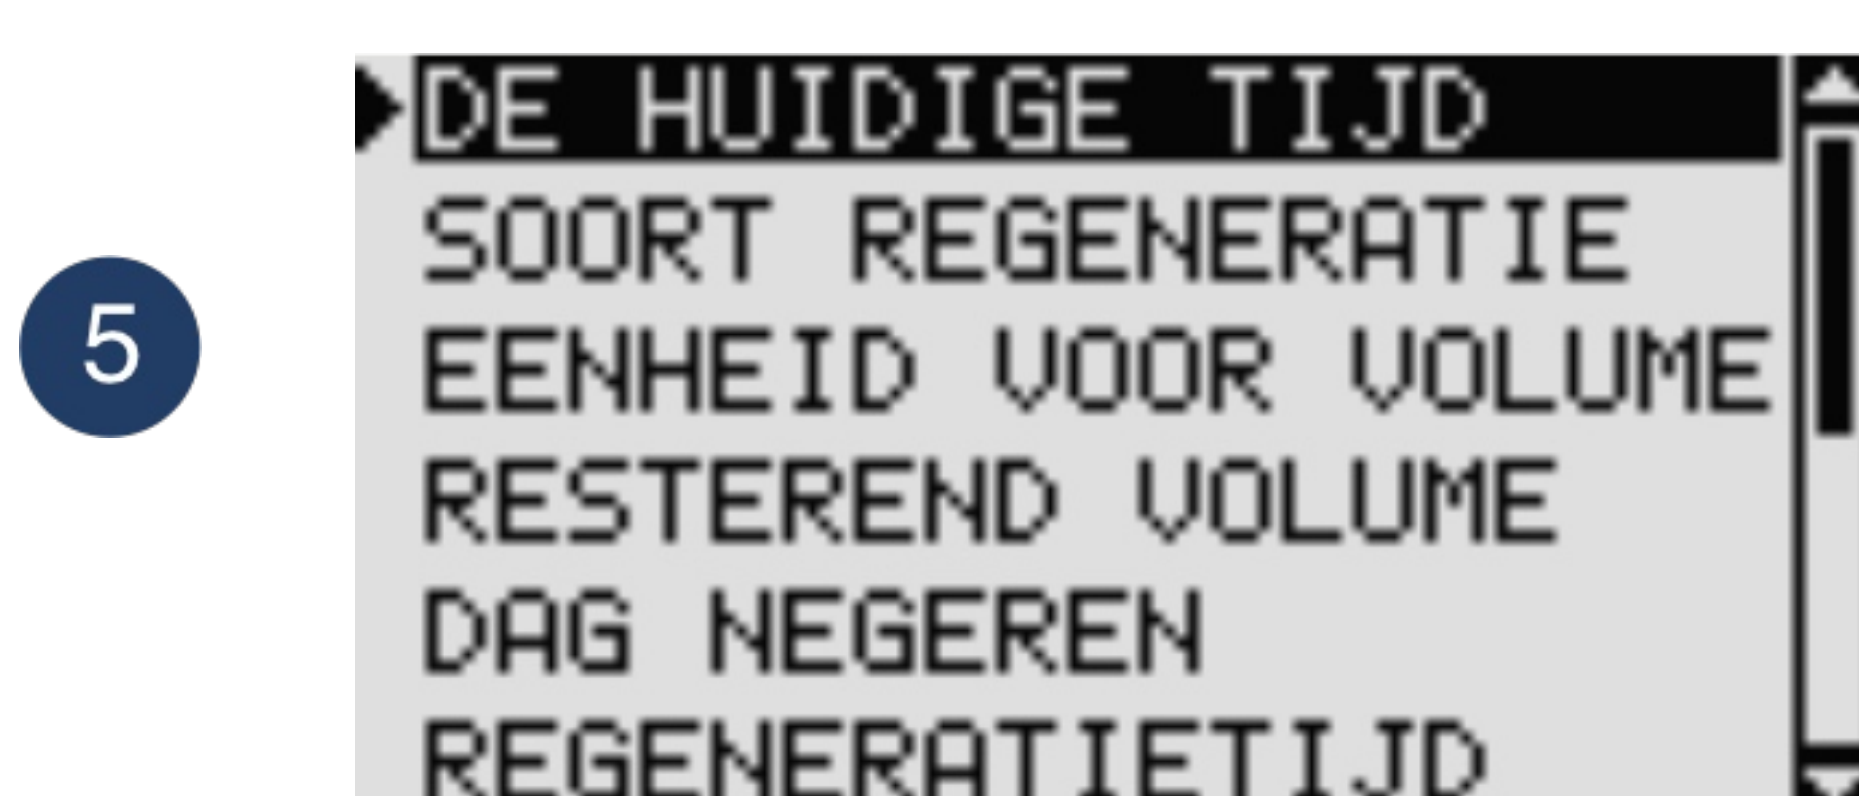

Toets ➡

en stel in met pijltoetsen

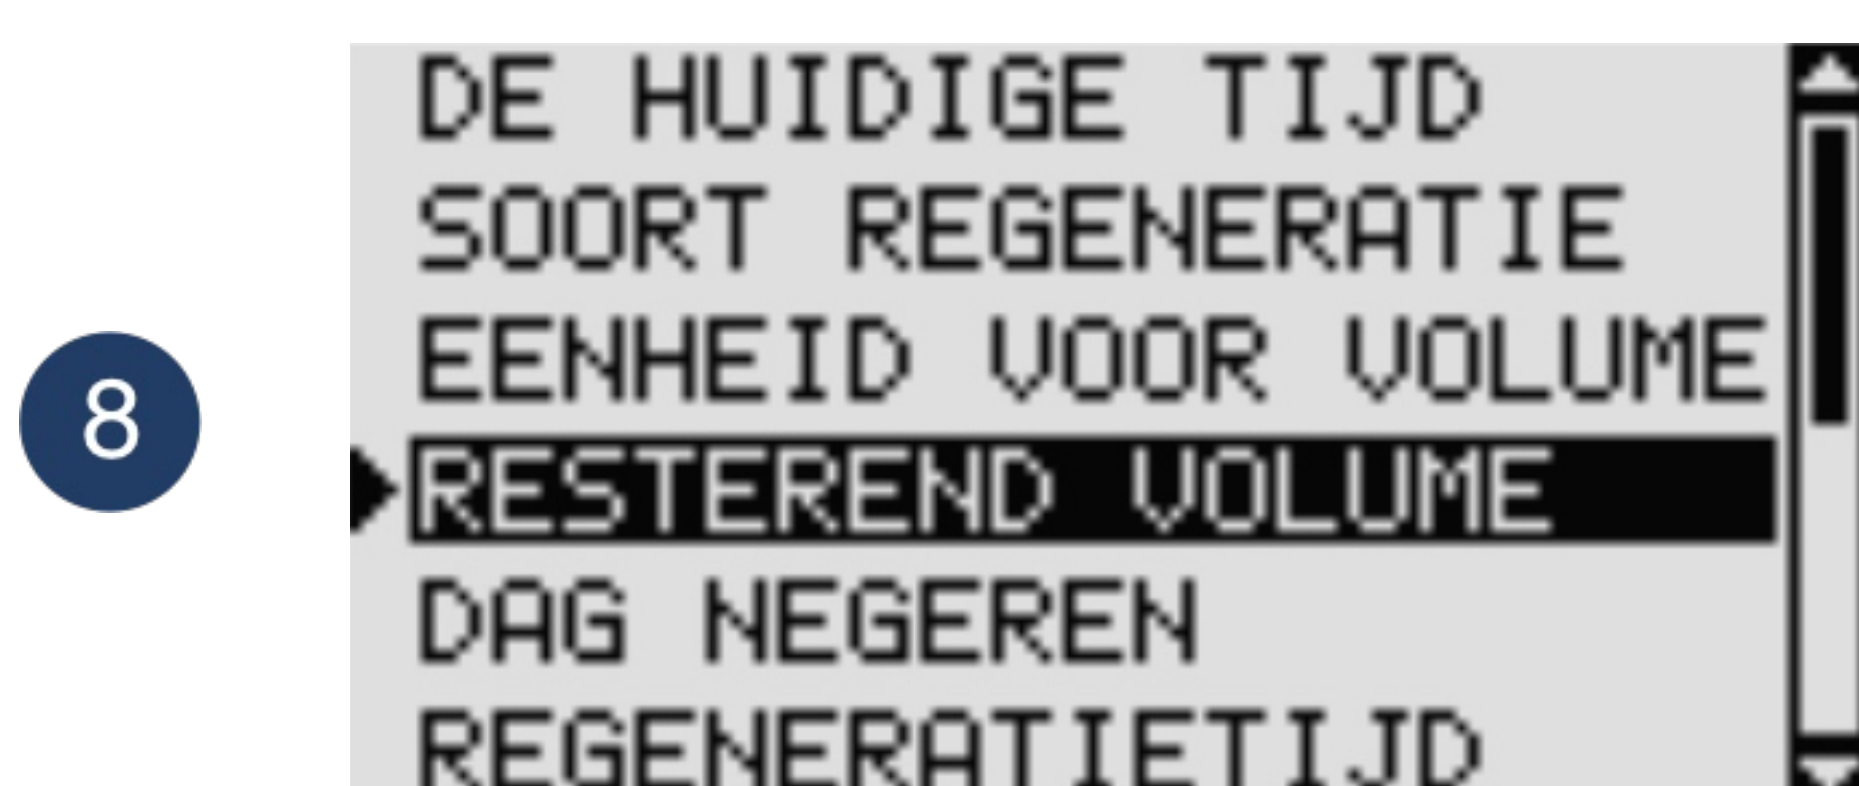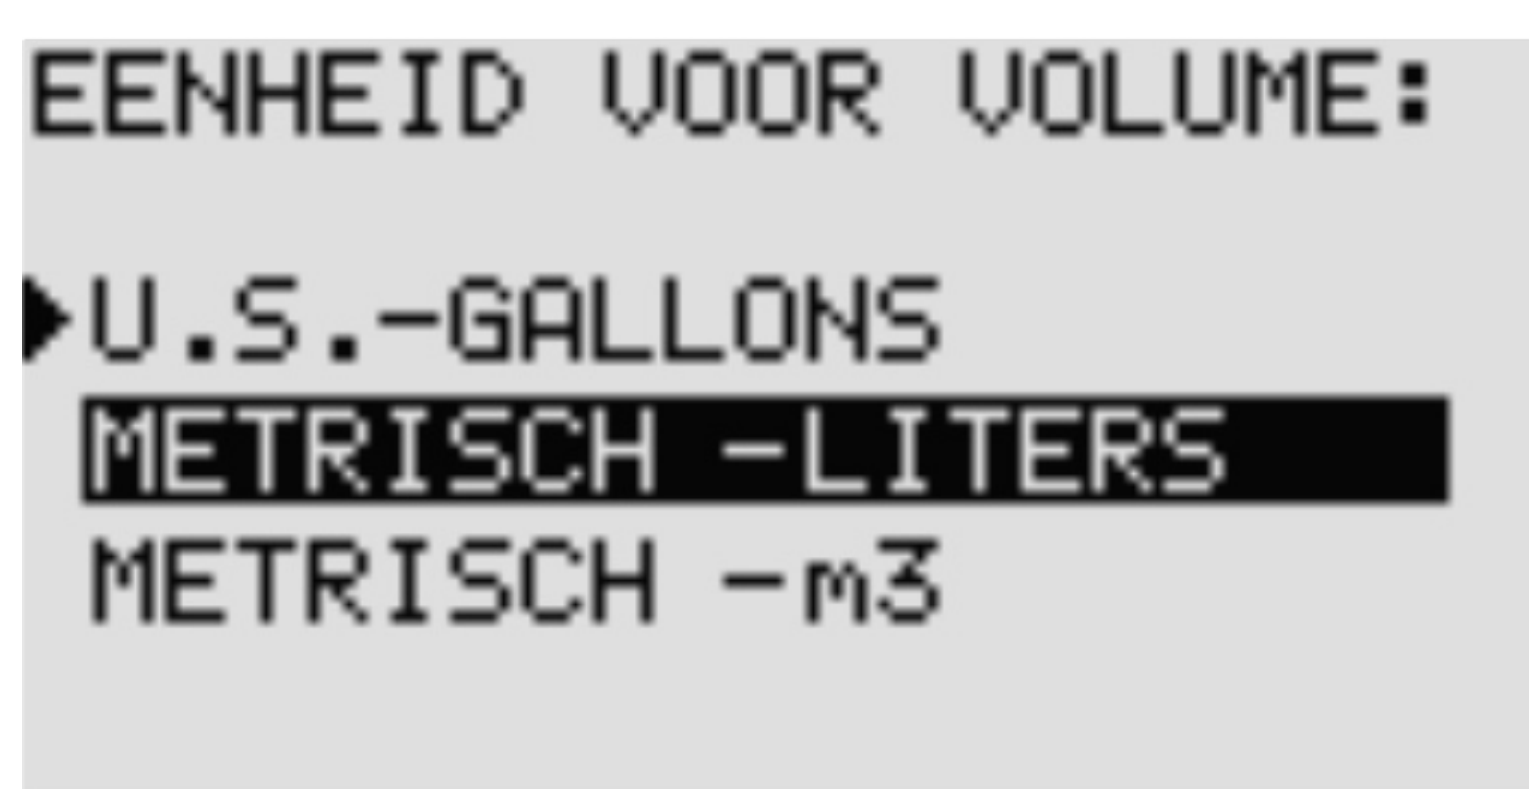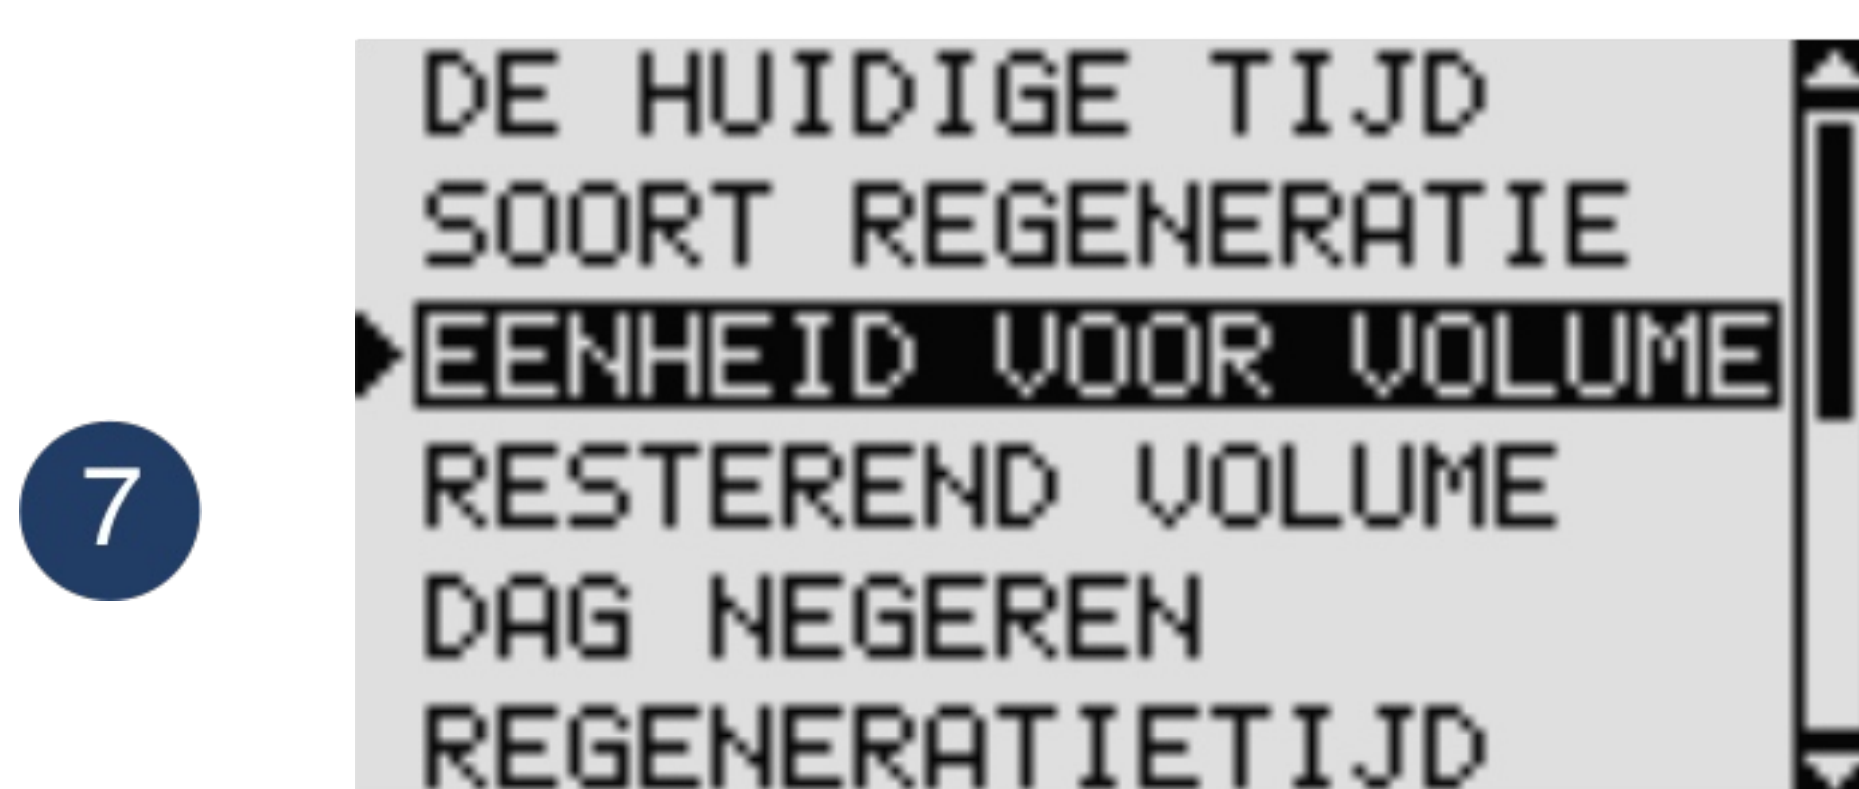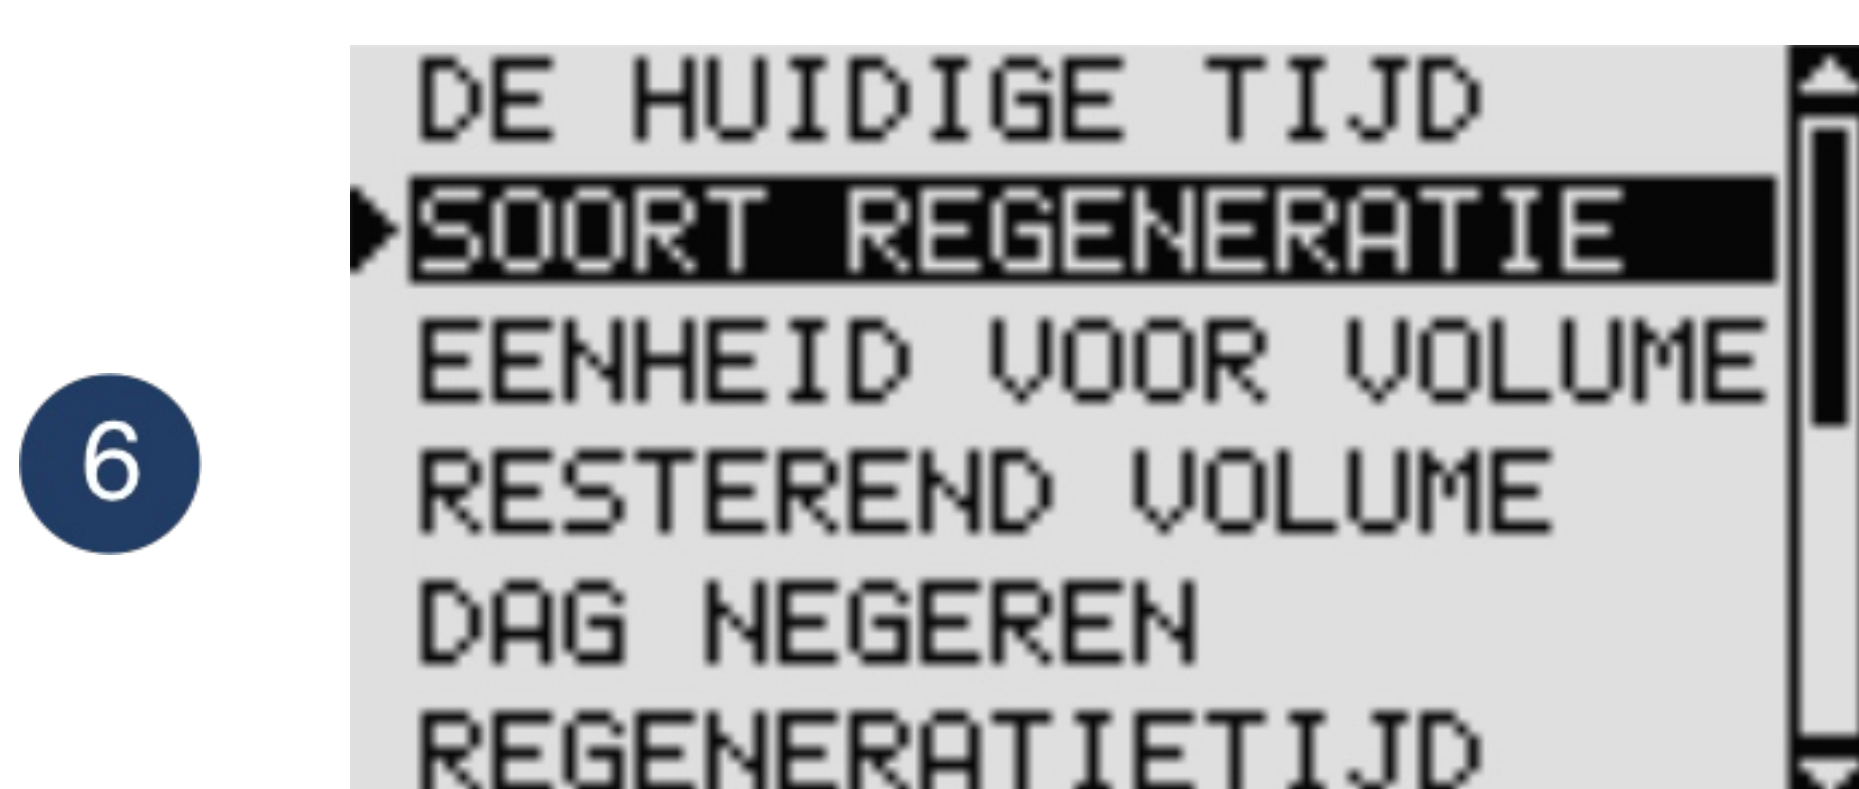

Resterend volume is: $\frac{23000}{\text{waterhardheid } ^\circ\text{dH}}$



Hardheid	5 °dH	6 °dH	7 °dH	8 °dH	9 °dH	10 °dH
Resterend volume	4600 L	3800 L	3250 L	2875 L	2500 L	2300 L

11 °dH	12 °dH	13 °dH	14 °dH	15 °dH	16 °dH
2100 L	1900 L	1750 L	1600	1500 L	1400 L

Vervolg

Programmering vervolg

9

DE HUIDIGE TIJD
SOORT REGENERATIE
EENHEID VOOR VOLUME
RESTEREND VOLUME
DAG NEGEREN
REGENERATIETIJD

DAG NEGEREN:

14
DEGEN

10

DE HUIDIGE TIJD
SOORT REGENERATIE
EENHEID VOOR VOLUME
RESTEREND VOLUME
DAG NEGEREN
REGENERATIETIJD

REGENERATIETIJD:

02:00

11

CYCLUS STAPTIDJEN
LAAG ZOUTALARM
TAALINSTELLING

Toets ➡ en vul onderstaande spoeltijden in.

12

REGENERATIECYCLUS
STAPTIDJEN:
TERUGSPOELEN
002 Min

➡

REGENERATIECYCLUS
STAPTIDJEN:
PEKEL TREKKEN
022 Min

➡

REGENERATIECYCLUS
STAPTIDJEN:
SNEL SPOELEN
004 Min

➡

REGENERATIECYCLUS
STAPTIDJEN:
WATER BIJVULLEN
003 Min

Toets 5 sec. ⚙ voor opslaan en terugkeren.

Toets 1 maal kort ➡ (nu knippert nu de knop)

Toets vervolgens opnieuw ➡ en houdt 5 seconden vast om noodzakelijke eerste spoeling in gang te zetten.

Bij vragen over de programmering: (038) 888 54 69.

Notities

[illegible]

MultiAqua.nl



Water treatment

Spoorstraat 27a
8271 RG IJsselmuiden

Hulp nodig?
(038) 888 54 69
info@multiaqua.nl

Wat te doen bij storing of meer informatie?
www.multiaqua.nl



Registreer uw
serienummer
op onze website:
multiaqua.nl